

SAMSUNG

Quick Start Manual


ST1000



For more information, refer to
the User Manual included on the
supplied **CD-ROM**.

This Quick Start Manual has been specially designed to guide you
through the basic functions and features of your device.
Please read the Quick Start Manual and User Manual carefully to
ensure safe and correct use.

ENG / GER / FRE / ITA / POL / CZE / SLO / HUN / RUM / BUL / GRE / SER / SLV / CRO



Contents

Health and safety information	2	1
Camera layout	4	15
Setting up your camera	5	13
Unpacking	5	
Inserting the battery and memory card	6	
Charging the battery	6	
Turning on your camera.....	7	
Using the touch screen	7	
Capturing photos or videos	8	30
Playing files	9	64
Transferring files to a PC (Windows)	9	83
Using photo or video sharing websites.....	10	97
Specifications	11	121

Health and safety information



Warnings

Do not use your camera near flammable or explosive gases and liquids


Do not use your camera near fuels, combustibles, or flammable chemicals. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the camera or its accessories.

Keep your camera away from small children and pets

Keep your camera and all accessories out of the reach of small children and animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Moving parts and accessories may present physical dangers as well.

Prevent damage to subjects' eyesight

Do not use the flash in close proximity (closer than 1m/3 ft) to people or animals. Using the flash too close to your subject's eyes can cause temporary or permanent damage.



Handle and dispose of batteries and chargers with care

- Use only Samsung-approved batteries and chargers. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your camera.
- Never place batteries or cameras on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.



Cautions

Handle and store your camera carefully and sensibly

- Do not allow your camera to get wet—liquids can cause serious damage. Do not handle your camera with wet hands. Water damage to your camera can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using or storing your camera in dusty, dirty, humid, or poorly-ventilated areas to prevent damage to moving parts and internal components.
- Exercise caution when connecting cables or adapters and installing batteries and memory cards. Forcing the connectors, improperly connecting cables, or improperly installing batteries and memory cards can damage ports, connectors, and accessories.


- Do not insert foreign objects into any of your camera's compartments, slots, or access points. This type of damage may not be covered by your warranty.

Protect batteries, chargers, and memory cards from damage


- Avoid exposing batteries or memory cards to very cold or very hot temperatures (below 0° C/32° F or above 40° C/104° F). Extreme temperatures can reduce the charging capacity of your batteries and can cause memory cards to malfunction.
- Do not allow liquids, dirt, or foreign substances to come in contact with memory cards or the memory card slot. Doing so may cause memory cards or the camera to malfunction.
- Do not use memory cards that have been formatted by other cameras or by a computer. Reformat the memory card with your camera.

Follow all safety warnings and regulations


Comply with any regulations that restrict the use of a camera in a certain area.




Camera layout

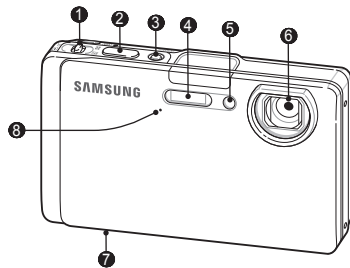

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Zoom button |
| 2 | Shutter button |
| 3 | POWER button |
| 4 | Flash |
| 5 | AF-assist light/timer lamp |
| 6 | Lens |
| 7 | Battery chamber cover |
| 8 | Microphone |

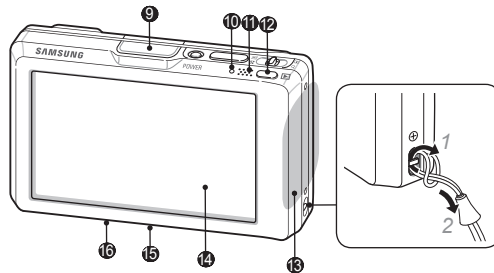


- | | |
|----|---|
| 9 | GPS antenna |
| 10 | Status lamp |
| 11 | Speaker |
| 12 | Playback button |
| 13 | Internal antenna |
| 14 | Touch screen |
| 15 | USB, A/V, and HDMI port (Accepts USB cable, A/V cable, or HDMI adapter) |
| 16 | Tripod mount |



Setting up your camera

Unpacking



Camera



AC adapter/
USB cable




Rechargeable battery



Strap



Quick Start Manual



User Manual CD-ROM


Optional accessories



Camera case




Memory card
(microSD™)




A/V cable


Sold as a set



HDMI cable/
HDMI adapter




Remote control




Setting up your camera


Inserting the battery and memory card

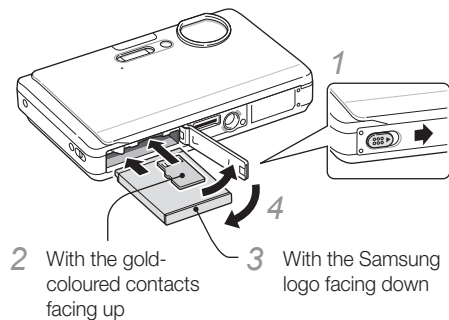

▼ Removing the battery



▼ Removing the memory card




Push gently until the card disengages from the camera and then pull it out of the slot.

6


Charging the battery

Before using the camera for the first time, you must charge the battery.

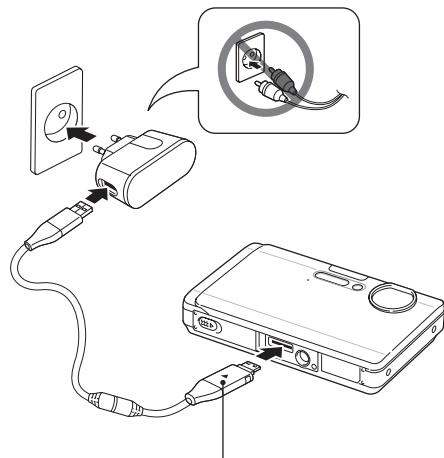


Indicator light

- **Red:** Charging
- **Green:** Fully charged




Turning on your camera

- 1 Press **[POWER]** to turn your camera on or off.
 - The initial setup screen appears when you turn on your camera for the first time.

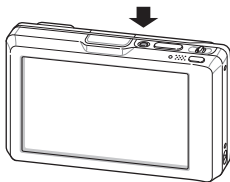

- 2 Select a language, set the date and time, and select a time zone.

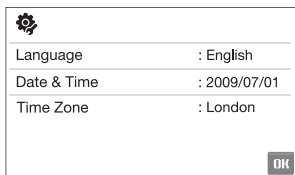


Using the touch screen

Use your finger to touch or drag on the touch screen.




Caution

Do not use other sharp objects, such as pens or pencils, to touch the screen. Doing so may damage the screen.

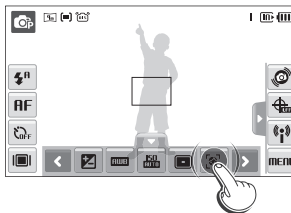


Touching

Touch an icon to open a menu or set an option.

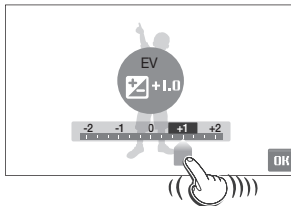

Dragging


Drag left or right to scroll horizontally.



Capturing photos or videos

Taking a photo

- 1 Make sure that the camera is in the mode (Auto mode).
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]** halfway down to focus automatically.
 - A green frame means the subject in focus.

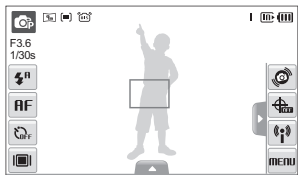

- 4 Press **[Shutter]** all the way down to take the photo.

Recording a video


- 1 Select → .
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]**.
 - To pause, select **[II]**.
 - To resume, select **[●]**.
- 4 Press **[Shutter]** again to stop recording.

Note

Number of photos by resolution (for 1 GB microSD™)

	Resolution	Super fine	Fine	Normal
12m	4000 X 3000	145	281	399
10m	3984 X 2656	166	310	436
9m	3840 X 2160	200	363	522
8m	3264 X 2448	209	357	531
5m	2560 X 1920	339	630	860
3m	2048 X 1536	526	885	1,198
2m	1920 X 1080	873	1,455	1,909
1m	1024 X 768	1,697	2,037	2,350

These figures are measured under Samsung's standard conditions and may vary depending on shooting conditions and camera settings.



Playing files

Viewing photos

- 1 Press [F6].
- 2 Draw a horizontal bar left or right, or select ◀ or ▶ to scroll through photos.
 - You can also view files by tilting your camera.

Viewing videos

- 1 Press [F7] and select ▶.
- 2 Use the following icons to control playback.

◀◀	Scan backward
⏸	Pause or resume playback
■	Stop playback
▶▶	Scan forward
🔊	Adjust volume or mute sound

Transferring files to a PC (Windows)

- 1 Connect the camera to your computer with the USB cable.

Note


Make sure that the **PC Software** option is set to **On** in the settings menu.

- 2 Turn on the camera.
 - The computer recognises the camera automatically.
 - For Windows Vista, select **Run iStudio.exe** from the AutoPlay window.
- 3 Select a folder on your computer to save new files.
 - If your camera has no new files, the window to save new files will not appear.
- 4 Select **Yes**.
 - New files will be transferred to your computer. You can now use the Intelli-studio program.

Note

About Intelli-studio

Intelli-studio is a built-in program that allows you to play back and edit files. You can also upload files to websites, such as Flickr or YouTube.




Using photo or video sharing websites

Accessing a website

- 1 In Shooting or Playback mode, select → .
 - The camera will search for and display available AP devices.
- 2 Select an AP device.
 - The camera will connect to the WLAN.
 - If the selected AP device requires a password, enter a password.
 - If the camera fails to connect to the WLAN automatically, connect to it manually. For more information about connecting to the WLAN, contact your network administrator or network service provider.
- 3 Select a website.
- 4 Enter your login ID and password, and select **Login**.

Uploading photos or videos


- 1 Select .
- 2 Select or to scroll through files.
- 3 Drag photos or videos to the selection area or select photos or videos, and select **OK**.

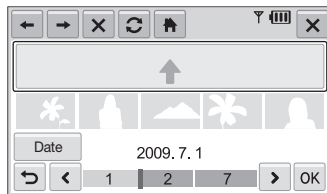

- Select **Date** to categorise the files.
- 4 Enter a title and select an album, and then select .


Note

- The speed of your internet connection may affect how quickly photos upload or web pages open.
- You may not be able to send an email due network connection or email account settings.



Specifications

Image sensor	<ul style="list-style-type: none">Type: 1/2.33" (Approx. 7.79 mm) CCDEffective pixels: approx. 12.2 mega-pixelsTotal pixels: approx. 12.4 mega-pixels
Lens	<ul style="list-style-type: none">Focal length: Schneider-KREUZNACH lens f = 6.3 - 31.5 mm (35 mm film equivalent: 35 - 175 mm)F-stop range: F3.6 (W) - F4.8 (T)
Display	3.5" (8.9 cm) Wide w/Full Touch Screen Panel
Focusing	TTL auto focus (Multi AF, Center AF, Face Recognition AF, Face Detection AF, Smart Touch AF, One Touch Shooting)
Shutter speed	<ul style="list-style-type: none">Auto: 1/8 - 1/2,000 sec.Program: 1 - 1/2,000 sec.Night: 8 - 1/2,000 sec.Fireworks: 2 sec.
Storage	<ul style="list-style-type: none">Internal memory: approx. 100 MBExternal memory (Optional): microSD™ card (up to 4 GB guaranteed) <p>Internal memory capacity may not match these specifications.</p>
DC power input connector	34 pin, 4.4 V
Rechargeable battery	Lithium-ion battery (SLB-11A, 1130 mAh)
Dimensions (W x H x D)	99.8 x 60.8 x 18.9 mm
Weight	156 g (without battery and memory card)
Operating temperature	0 - 40° C
Operating humidity	5 - 85%



Inhalt

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit	2	1
Aufbau der Kamera	4	15
Inbetriebnahme der Kamera	5	13
Auspacken	5	
Akku und Speicherkarte einsetzen	6	
Akku aufladen	6	
Kamera einschalten	7	
Touchscreen verwenden	7	
Fotos und Videos aufnehmen	8	30
Dateien wiedergeben	9	64
Dateien auf einen PC (Windows) übertragen	9	83
Foto- oder Videosharing-Webseiten nutzen	10	97
Technische Daten	11	121



DE-2

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit



Warnungen

Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe von leicht entzündlichen oder explosionsgefährdeten Gasen oder Flüssigkeiten


Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe Kraftstoffen, brennbaren Materialien oder entzündlichen Chemikalien. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien nicht am selben Platz, an dem sich die Kamera oder ihr Zubehör befindet.

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere von Ihrer Kamera fern

Achten Sie darauf, dass die Kamera und sämtliches Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zum Erstickern oder schweren Verletzungen beim Verschlucken führen. Auch bewegliche Teile und Zubehöriteile können Gefahren darstellen.

Verhindern Sie Augenschäden bei aufgenommenen Lebewesen

Verwenden Sie den Blitz nicht zu nahe (nicht näher als 1 m) an den Augen von Menschen und Tieren. Wenn der Blitz zu nahe bei den Augen eingesetzt wird, kann dies zu vorübergehenden oder dauerhaften Sehschäden führen.



Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an der Kamera verursachen.
- Legen Sie weder Akkus noch die Kamera auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!



Achtung

Behandeln und lagern Sie die Kamera sorgfältig und vernünftig

- Lassen Sie Ihre Kamera nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie die Kamera nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt die Kamera und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie die Kamera nicht in staubigen, schmutzigen, feuchten oder schlecht belüfteten Bereichen auf, damit die beweglichen Teile und inneren Komponenten keinen Schaden nehmen.
- Wenden Sie Sorgfalt an, wenn Sie Kabel oder Adapter anschließen oder Akkus oder Speicherkarten einsetzen.

Gewaltsames Einstecken von Steckern, falsche Verbindungskabel oder unsachgemäß eingesetzte Akkus und Speicherkarten können Anschlüsse, Steckverbinder und Zubehörteile beschädigen.

- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Fächer, Steckplätze oder Zugangspunkte der Kamera. Schäden dieser Art werden unter Umständen nicht von der Garantie abgedeckt.


Schützen Sie Akkus, Ladegeräte und Speicherkarten vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus und Speicherkarten keinen sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus (unter 0 °C oder über 40 °C). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität von Akkus reduzieren und Fehlfunktionen von Speicherkarten verursachen.
- Flüssigkeiten, Schmutz oder Fremdkörper dürfen nicht mit Speicherkarten oder dem Speicherkartenslot in Kontakt kommen. Ansonsten kann es passieren, dass Ihre Speicherkarten oder Ihre Kamera nicht mehr richtig funktionieren.
- Verwenden Sie keine Speicherkarten, die bereits von anderen Kameras oder auf einem Computer formatiert worden sind. Formatieren Sie die Speicherkarte auf Ihrer Kamera neu.


Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Vorschriften

Beachten Sie Vorschriften, die die Verwendung einer Kamera in einem bestimmten Bereich verbieten.


DE-3



Aufbau der Kamera

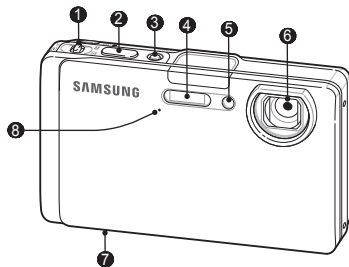


- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Zoom-Taste |
| 2 | Auslösertaste |
| 3 | Ein/Aus-Taste |
| 4 | Blitz |
| 5 | AF-Lämpchen/Timer-Lämpchen |
| 6 | Objektiv |
| 7 | Akkufachabdeckung |
| 8 | Mikrofon |

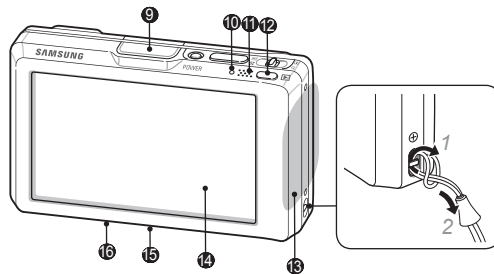

- | | |
|----|---|
| 9 | GPS-Antenne |
| 10 | Statuslämpchen |
| 11 | Lautsprecher |
| 12 | Wiedergabe-Taste |
| 13 | Interne Antenne |
| 14 | Touchscreen |
| 15 | USB-, A/V- und HDMI-Anschluss
(Zum Anschließen eines USB-Kabels,
A/V-Kabels oder HDMI-Adapters) |
| 16 | Stativgewinde |


DE-4





Inbetriebnahme der Kamera

Auspacken



Kamera

Netzadapter/
USB-Kabel


Akku



Trageriemen




Kurzanleitung

CD-ROM mit
Bedienungsanleitung



Optionales Zubehör



Kameratasche

Speicherkarte
(microSD™)


A/V-Kabel

HDMI-Kabel/
HDMI-Adapter

Fernbedienung


Als Paket verkauft

DE-5




Inbetriebnahme der Kamera


Akku und Speicherkarte einsetzen

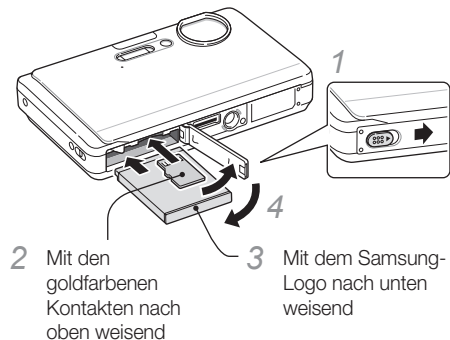

▼ Akku entnehmen



▼ Speicherkarte entnehmen




Drücken Sie vorsichtig gegen die Speicherkarte, so dass sie ausrastet, und ziehen Sie sie dann aus dem Speicherkarteneinschub.

DE-6




Akku aufladen

Bitte laden Sie den Akku unbedingt auf, bevor Sie die Kamera verwenden.

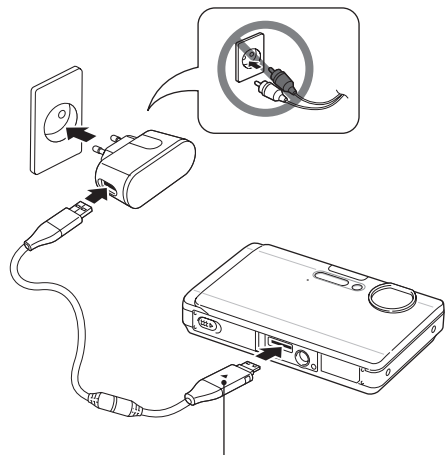


Anzeigelämpchen

- Rot: Laden
- Grün: Voll aufgeladen




Kamera einschalten

- Drücken Sie **[POWER]**, um die Kamera ein- oder ausschalten.
 - Das Display für die anfängliche Einrichtung wird beim ersten Einschalten der Kamera angezeigt.

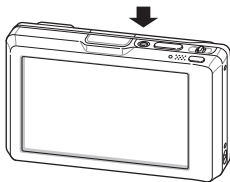

- Wählen Sie eine Sprache, stellen Sie Datum und Uhrzeit ein und wählen Sie eine Zeitzone.

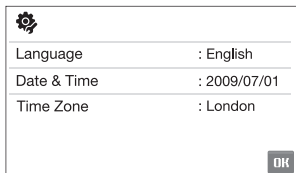


Touchscreen verwenden

Berühren Sie den Touchscreen mit Ihrem Finger oder führen Sie damit Bewegungen darauf aus.




Vorsicht

Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände wie Kugelschreiber oder Bleistifte, um den Touchscreen zu berühren. Dadurch kann der Touchscreen beschädigt werden.

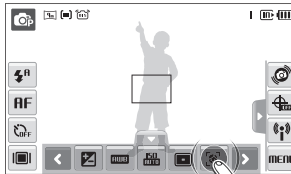

Berühren


Berühren Sie ein Symbol, um ein Menü zu öffnen oder eine Option einzustellen.

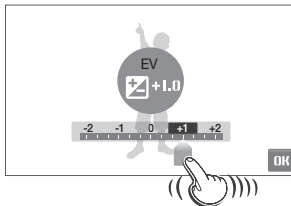

Ziehen

Ziehen Sie nach links oder rechts, um waagrecht zu blättern.


DE-7



Fotos und Videos aufnehmen

Fotografieren

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Kamera sich im Modus (Automatikmodus) befindet.
- 2 Richten Sie Ihr Motiv im Rahmen aus.
- 3 Drücken Sie den **[Auslöser]** zur Hälfte, um automatisch zu fokussieren.
 - Ein grüner Rahmen bedeutet, dass das Motiv scharfgestellt ist.

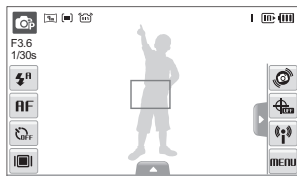

- 4 Drücken Sie den **[Auslöser]** ganz, um das Foto zu erstellen.

Video aufzeichnen

- 1 Wählen Sie → .
- 2 Richten Sie Ihr Motiv im Rahmen aus.
- 3 Drücken Sie den **[Auslöser]**.
 - Zum Pausieren wählen Sie **II**.
 - Zum Fortsetzen der Aufnahme wählen Sie **●**.
- 4 Drücken Sie den **[Auslöser]** erneut, um die Aufnahme zu beenden.


Hinweis

Anzahl Fotos nach Auflösung (für 1 GB microSD™)

	Auflösung	Superfein	Fein	Normal
12m	4000 X 3000	145	281	399
10m	3984 X 2656	166	310	436
9m	3840 X 2160	200	363	522
8m	3264 X 2448	209	357	531
5m	2560 X 1920	339	630	860
3m	2048 X 1536	526	885	1,198
2m	1920 X 1080	873	1,455	1,909
1m	1024 X 768	1,697	2,037	2,350

Diese Zahlen wurden unter den Standardbedingungen von Samsung gemessen und können sich je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellungen unterscheiden.

DE-8



Dateien wiedergeben

Fotos anzeigen

- 1 Drücken Sie [D].
- 2 Zeichnen Sie einen horizontalen Strich nach links oder rechts oder wählen Sie ◀ oder ▶, um durch die Fotos zu blättern.
 - Die Kamera erkennt Ihr Gesicht automatisch.

Videos anzeigen

- 1 Drücken Sie [D] und wählen Sie ▶.
- 2 Sie können die Wiedergabe mit folgenden Symbolen steuern.

◀◀	Rückwärtssuche
⏮	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
■	Wiedergabe beenden
▶▶	Vorwärtssuche
🔊	Lautstärke anpassen oder Ton stumm schalten

Dateien auf einen PC (Windows) übertragen

- 1 Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer an.

✚ Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Option **PC-Software auf Ein** im Einstellungsmenü eingestellt ist.

- 2 Schalten Sie die Kamera ein.
 - Die Kamera aktiviert automatisch den Auslöser, wenn sie ein lächelndes Gesicht erkennt.
 - Wählen Sie Run iStudio.exe für Windows Vista im Fenster AutoPlay.
- 3 Wählen Sie am Computer einen Ordner zum Speichern der neuen Dateien.
 - Falls auf Ihrer Kamera keine neuen Dateien vorhanden sind, wird das PopUp-Fenster zum Speichern neuer Dateien nicht angezeigt.
- 4 Wählen Sie **Ja**.
 - Neue Dateien werden auf Ihren Computer übertragen. Jetzt können Sie das Programm Intelli-studio verwenden.

✚ Hinweis

Info zu Intelli-studio

Intelli-studio ist ein integriertes Programm zum Wiedergeben und Bearbeiten von Dateien. Sie können außerdem Dateien zu Websites wie Flickr oder YouTube hochladen.

DE-9









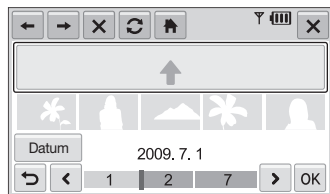
Foto- oder Videosharing-Webseiten nutzen


Webseite aufrufen

- 1 Wählen Sie im Aufnahme- oder Wiedergabemodus  → .
 - Die Kamera sucht nach verfügbaren Zugangspunkt-Vorrichtungen und zeigt diese an.
- 2 Wählen Sie eine Zugangspunkt-Vorrichtung.
 - Die Kamera stellt die Verbindung zum WLAN her.
 - Wenn die ausgewählte Zugangspunkt-Vorrichtung ein Passwort erfordert, geben Sie das Passwort ein.
 - Falls die Kamera keine WLAN-Verbindung herstellt, stellen Sie die Verbindung manuell her. Wenden Sie sich für weitere Informationen zur Herstellung der WLAN-Verbindung an Ihren Netzadministrator oder Netzbetreiber.
- 3 Wählen Sie eine Webseite
- 4 Geben Sie Ihre Anmeldekennung und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Login**.

Fotos oder Videos hochladen

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie  oder , um durch Dateien zu blättern.
- 3 Ziehen Sie Fotos oder Videos in den Auswahlbereich oder wählen Sie Fotos oder Videos aus und wählen Sie **OK**.




- Wählen Sie **Datum**, um die Dateien zu ordnen.
- 4 Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie ein Album aus und wählen Sie dann .

Hinweis

- Es hängt vor allem von der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ab, wie schnell Sie Fotos hochladen oder Webseiten öffnen können.
- Unter Umständen kann eine E-Mail aufgrund der Netzverbindung oder aufgrund von Einstellungen des E-Mail-Kontos nicht übertragen werden.


DE-10



Technische Daten

Bildsensor	<ul style="list-style-type: none">• Typ: 1/2,33" (ca. 7,79 mm) CCD• Effektive Pixel: ca. 12,2 Megapixel• Gesamtpixel: ca. 12,4 Megapixel
Objektiv	<ul style="list-style-type: none">• Brennweite: Schneider-KREUZNACH-Objektiv f = 6,3 - 31,5 mm (35-mm-Film-Äquivalent: 35 - 175 mm)• Blendenwertbereich: F3.6 (W) - F4,8 (T)
Display	8,9 cm (3,5") Voll-Touchscreen
Scharfeinstellung	TTL-Autofokus (Multi AF, Mitten AF, Gesichtserkennungs-AF, Gesichtserkennungs-AF, Smart Touch AF, One-Touch-Aufnahme)
Verschlusszeit	<ul style="list-style-type: none">• Automatik: 1/8 - 1/2.000 s• Programm: 1 - 1/2.000 s• Nacht: 8 - 1/2.000 s• Feuerwerk: 2 s
Speicher	<ul style="list-style-type: none">• Interner Speicher: ca. 100 MB• Externer Speicher (optional): microSD™-Karte (max. 4 GB garantiert) <p>Die interne Speicherkapazität kann von diesen Angaben abweichen.</p>
Gleichstrom- eingangsanschluss	34-polig, 4,4 V
Akku	Lithium-Ionen-Akku (SLB-11A, 1130mAh)
Abmessungen (B x H x T)	99,8 x 60,8 x 18,9 mm
Gewicht	156 g (ohne Akku und Speicherkarte)
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	5 - 85 %

DE-11



Sommaire

Informations relatives à la santé et à la sécurité	2	1
Présentation de l'appareil photo	4	15
Assemblage de votre appareil photo	5	13
Contenu du coffret	5	
Insertion de la batterie et de la carte mémoire	6	
Chargement de la batterie.....	6	
Mise en route de l'appareil photo 7		
Écran tactile	7	
Prise de vues photo ou vidéo	8	30
Lecture de fichiers	9	64
Transfert de fichiers vers un PC (Windows)	9	83
Utilisation des sites Web de partage de photos ou de vidéos.....	10	97
Caractéristiques	11	121



FR-2

Informations relatives à la santé et à la sécurité



Avertissements

N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de gaz et de liquides inflammables ou explosifs


N'utilisez pas l'appareil à proximité de combustibles ou de produits chimiques inflammables. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même emplacement que l'appareil ou ses accessoires.

Ne laissez pas l'appareil photo à la portée d'enfants en bas âge et d'animaux domestiques

Tenez l'appareil, ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves. Les parties détachables et les accessoires représentent également un danger.

Évitez d'endommager la vue des sujets photographiés

N'utilisez pas le flash trop près (moins d'un mètre) des personnes et des animaux. L'utilisation du flash trop près des yeux du sujet peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes.



Utilisez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne posez jamais les batteries ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'un dispositif chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.



Attention

Manipulez et stockez votre appareil avec soins

- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre appareil photo. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre appareil photo et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser et de stocker votre appareil dans un endroit poussiéreux, sale, humide ou mal ventilé afin de ne pas endommager ses composants internes.
- Lors du branchement des cordons et du chargeur et de l'insertion des batteries et des cartes mémoire, agissez prudemment. Enfoncer les cordons avec force ou sans précaution et insérer les batteries et les cartes mémoire de manière incorrecte peut endommager les prises et les accessoires.

- N'introduisez pas de corps étrangers dans les compartiments, les logements ou les ouvertures de l'appareil photo. Les dysfonctionnements qui s'en suivraient ne seront pas couverts par votre garantie.


Protégez les batteries, les chargeurs et les cartes mémoire

- Évitez d'exposer les batteries et les cartes mémoire à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C / 32 °F ou supérieures à 40 °C / 104 °F). Les températures extrêmes peuvent réduire les capacités de chargement des batteries et provoquer des dysfonctionnements des cartes mémoire.
- Évitez que les cartes mémoire ou l'emplacement pour carte mémoire n'entrent en contact avec des liquides, des poussières ou tout corps étranger. Cela risquerait d'endommager l'appareil photo ou les cartes mémoire.
- N'utilisez pas de carte mémoire qui a été formatée sur un autre appareil photo ou sur un ordinateur. Reformatez la carte mémoire sur votre appareil photo.


Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des appareils photo dans certaines zones spécifiques.


FR-3



Présentation de l'appareil photo

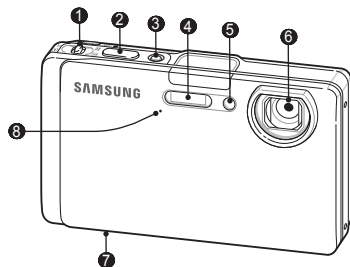


- | | |
|---|---|
| 1 | Touche zoom |
| 2 | Déclencheur |
| 3 | Interrupteur Marche/Arrêt |
| 4 | Flash |
| 5 | Capteur Autofocus/Voyant du retardateur |
| 6 | Objectif |
| 7 | Trappe batterie |
| 8 | Microphone |

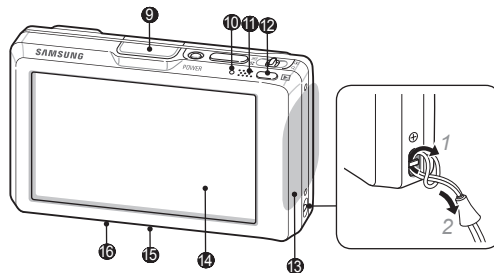


- | | |
|----|--|
| 9 | Antenne GPS |
| 10 | Voyant Indicateur |
| 11 | Haut-parleur |
| 12 | Touche Lecture |
| 13 | Antenne interne |
| 14 | Écran tactile |
| 15 | Connecteur USB, Audio/Vidéo et HDMI (accepte un câble USB, un câble Audio/Vidéo ou un adaptateur HDMI) |
| 16 | Fixation du pied |

FR-4



Assemblage de votre appareil photo

Contenu du coffret



Appareil photo



Adaptateur secteur/
câble USB




Batterie rechargeable



Dragonne



Manuel de démarrage
rapide



Mode d'emploi
(CD-ROM)


Accessoires en option



Étui de l'appareil
photo




Carte mémoire
(microSD™)




Câble Audio/Vidéo

Lot complet




Câble HDMI /
Adaptateur HDMI




Télécommande

FR-5




Assemblage de votre appareil photo


Insertion de la batterie et de la carte mémoire

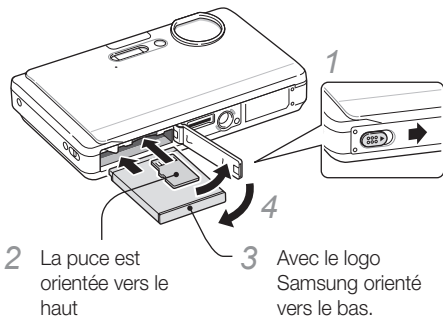

▼ Retrait de la batterie



▼ Retrait de la carte mémoire




Poussez doucement jusqu'à faire sortir la carte de son logement, puis retirez-la entièrement.

FR-6




Chargement de la batterie

Assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.

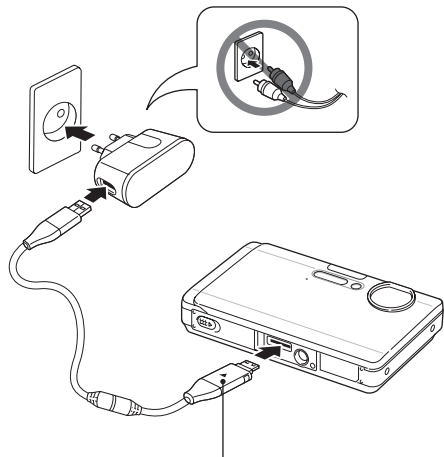

Voyant lumineux


- Rouge : Chargement
- Vert : Chargement terminé



Mise en route de l'appareil photo



- 1 Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil photo.
 - L'écran de configuration initiale s'affiche lorsque vous allumez votre appareil photo pour la première fois.

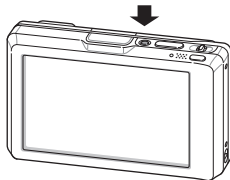

- 2 Sélectionnez une langue, réglez la date et l'heure et choisissez un fuseau horaire.

⚙️	
Language	: English
Date & Time	: 2009/07/01
Time Zone	: London
OK	

Écran tactile




Utilisez le doigt pour toucher ou parcourir l'écran tactile.




Attention

N'utilisez pas d'objets pointus tels que des crayons ou des stylos pour toucher l'écran. Vous risqueriez d'endommager l'écran.

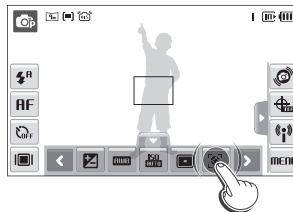

Appuyer

Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou régler une option.

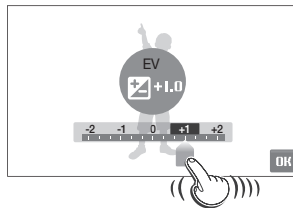


Faire glisser

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour un défilement horizontal.

Français


FR-7



Prise de vues photo ou vidéo

Prendre une photo

- 1 L'appareil photo doit être en mode (Auto).
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez à mi-chemin sur le déclencheur pour une mise au point automatique.
 - Un cadre vert signifie que le sujet est mis au point.

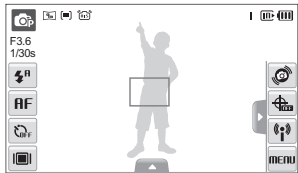

- 4 Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

Filmer une séquence vidéo

- 1 Sélectionnez → .
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur le déclencheur.
 - Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez .
 - Pour reprendre l'enregistrement, sélectionnez .
- 4 Appuyez à nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

Remarque


Nombre de photos en fonction de la résolution

(pour une carte microSD™ de 1 Go)

	Résolution	Maximale	Élevée	Normale
	4000 X 3000	145	281	399
	3984 X 2656	166	310	436
	3840 X 2160	200	363	522
	3264 X 2448	209	357	531
	2560 X 1920	339	630	860
	2048 X 1536	526	885	1,198
	1920 X 1080	873	1,455	1,909
	1024 X 768	1,697	2,037	2,350

Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier en fonction des paramètres et des conditions de prise de vue.

FR-8



Lecture de fichiers

Visionner des photos

- 1 Appuyez sur [□].
- 2 Dessinez un trait vers la gauche ou la droite, ou sélectionnez ◀ ou ▶ pour faire défiler les photos.
 - Vous pouvez également afficher des fichiers en faisant pivoter l'appareil photo.

Afficher des vidéos

- 1 Appuyez sur [□] et sélectionnez ▶.
- 2 Utilisez les icônes suivantes pour contrôler la lecture.

◀◀	Retour arrière
⏮	Mettre en pause ou reprendre après une pause
■	Arrêter la lecture
▶▶	Avance rapide
🔊	Régler le volume ou désactiver le son

Transfert de fichiers vers un PC (Windows)

- 1 Branchez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

+ Remarque

Vérifiez que l'option **Logiciel PC** est réglée sur **Marche** dans le menu des paramètres.


- 2 Allumez l'appareil photo.
 - L'ordinateur reconnaît l'appareil photo automatiquement.
 - Pour Windows Vista, sélectionnez **Run iStudio.exe** dans la fenêtre AutoPlay.
- 3 Sélectionnez un dossier sur votre ordinateur dans lequel vous allez enregistrer les nouveaux fichiers.
 - Si votre appareil photo est vide, la fenêtre de sauvegarde n'apparaîtra pas.
- 4 Sélectionnez **Oui**.
 - Les nouveaux fichiers seront transférés sur votre ordinateur. Vous pouvez à présent utiliser le programme Intelli-studio.

+ Remarque

À propos d'Intelli-studio

Intelli-studio est un programme intégré qui vous permet de lire et de modifier des fichiers. Ce logiciel vous permet également de télécharger des fichiers vers des sites Web tels que Flickr ou YouTube.

FR-9




Utilisation des sites Web de partage de photos ou de vidéos

Accéder à un site Web

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, sélectionnez → .
 - L'appareil photo recherche et affiche les points d'accès wifi disponibles.
- 2 Sélectionnez un point d'accès wifi disponible.
 - L'appareil photo se connecte au réseau WLAN.
 - Si le point d'accès sélectionné requiert un mot de passe, saisissez-le.
 - Si l'appareil photo n'arrive pas à se connecter automatiquement au réseau WLAN, connectez-le manuellement. Pour plus d'informations sur la connexion au réseau WLAN, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet.
- 3 Sélectionnez un site Web.
- 4 Saisissez votre ID de connexion et votre mot de passe, puis sélectionnez **Identifiant**.

Charger des photos ou des vidéos

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez ou pour faire défiler les fichiers.
- 3 Faites glisser les photos ou les vidéos dans la zone de sélection ou sélectionnez des photos ou des vidéos, et sélectionnez **OK**.

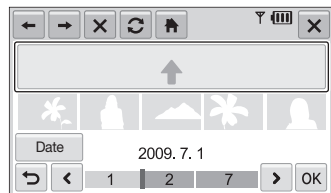


- Sélectionnez **Date** pour classer les fichiers par catégories.
- 4 Saisissez un titre et choisissez un album, puis sélectionnez .

Remarque

- La vitesse de votre connexion Internet peut avoir une incidence sur le temps de chargement des photos ou d'ouverture des pages Web.
- L'envoi peut échouer en raison de la connexion réseau ou de paramètres du compte courriel.


FR-10



Caractéristiques

Capteur d'images	<ul style="list-style-type: none">Type : CCD 1/2,33" (environ 7,79 mm)Pixels effectifs : environ 12,2 mégapixelsNombre total de pixels : environ 12,4 mégapixels
Objectif	<ul style="list-style-type: none">Distance focale : Objectif Schneider-KREUZNACH f = 6,3 - 31,5 mm (équivalent à un film 35 mm : 35 - 175 mm)Plage d'ouverture de l'objectif : F3,6 (W) - F4,8 (T)
Écran	Plein écran tactile 3,5" (8,9 cm)
Mise au point	Mise au point auto TTL (Mise au point multiple, Mise au point au centre, MAP Reconnaissance des visages, MAP détect. visage, Mise au point tactile intelligente, Prise de vue 1 touche)
Vitesse d'obturation	<ul style="list-style-type: none">Automatique : 1/8 - 1/2 000 sec.Programme : 1 - 1/2 000 sec.Nuit : 8 - 1/2 000 sec.Feux d'artifice : 2 sec.
Stockage	<ul style="list-style-type: none">Mémoire interne : environ 100 MoMémoire externe (en option) : carte microSD™ (jusqu'à 4 Go garantis) <p>La capacité de la mémoire interne peut varier par rapport à ces caractéristiques.</p>
Connecteur d'alimentation CC	34 broches, 4,4 V
Batterie rechargeable	Batterie lithium-ion (SLB-11A, 1130 mAh)
Dimensions (l x h x p)	99,8 x 60,8 x 18,9 mm
Poids	156 g (sans la batterie ni la carte mémoire)
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Humidité de fonctionnement	5 - 85 %

FR-11



Contenuto

Informazioni sulla salute e la sicurezza	2	1
Layout fotocamera	4	15
Preparazione della fotocamera	5	13
Apertura dell'imballaggio	5	
Inserimento della batteria e della scheda di memoria	6	
Come caricare la batteria	6	
Come accendere la fotocamera	7	
Utilizzo dello schermo tattile	7	
Cattura di foto o video	8	30
Riproduzione di file	9	64
Trasferimento di file ad un PC (Windows)	9	83
Utilizzo di siti Web per la condivisione di foto o video	10	97
Specifiche	11	121



IT-2

Informazioni sulla salute e la sicurezza



Avvertimenti

Non utilizzate la fotocamera in prossimità di gas e liquidi infiammabili o esplosivi

Non utilizzare la fotocamera vicino a carburanti, combustibili o altre sostanze chimiche infiammabili. Non conservare o non trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova la fotocamera o i relativi accessori.

Tenete la fotocamera lontano da bambini e piccoli animali

Tenete la fotocamera e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini piccoli e animali. Se ingolate, le parti piccole possono provocare soffocamento o gravi lesioni. Anche le parti e accessori mobili possono rappresentare un pericolo fisico.

Come prevenire lesioni alla vista del soggetto

Non usare il flash molto vicino (più vicino di 1 m) a persone o animali. L'uso del flash vicino agli occhi del soggetto può provocare danni temporanei o permanenti.



Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare ferite o danni seri alla fotocamera.
- Non posizionate mai batterie o fotocamere sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.



Attenzione

Maneggiare e smaltire la fotocamera con attenzione e delicatezza

- Evitare che sulla fotocamera vengano versati liquidi poiché ciò può provocare danni seri. Non maneggiare la fotocamera con le mani bagnate. Eventuali danni provocati dall'acqua alla fotocamera possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitare di utilizzare o di conservare la fotocamera in aree polverose, sporche, umide o poco ventilate per evitare danni alle parti mobili e ai componenti interni.

- Far attenzione quando si collegano i cavi o adattatori e quando si installano le batterie e schede di memoria. Forzando i connettori, collegando i cavi in modo incorretto o installando le batterie e le schede di memoria non secondo la norma, si rischi di causare danni alle porte, ai connettori e agli accessori.
- Non inserire oggetti estranei negli scomparti, slot o punti di accesso della fotocamera. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia.


Proteggere le batterie, i caricabatteria e le schede di memoria da eventuali danni

- Non esporre le batterie o schede di memoria a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C o al di sopra di 40° C). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica delle batterie e causare malfunzionamento delle schede di memoria.
- Evitate che liquidi, sporco o sostanze estranee entrino in contatto con le schede di memoria o le fessure per schede di memoria. In caso contrario si rischia di danneggiare le schede di memoria o la fotocamera.
- Non utilizzate schede di memoria formattate da altre fotocamere o computer. Riformattate la scheda di memoria con la fotocamera.


Rispettate le seguenti avvertenze e normative di sicurezza

Attenetevi alle normative relative all'uso di una fotocamera in un'area particolare.


IT-3



Layout fotocamera

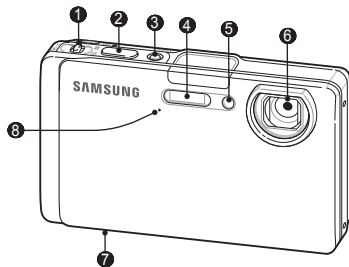


- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Tasto zoom |
| 2 | Tasto otturatore |
| 3 | Tasto ACCENSIONE |
| 4 | Flash |
| 5 | Luce AF/spia timer |
| 6 | Obiettivo |
| 7 | Coperchio della batteria |
| 8 | Microfono |

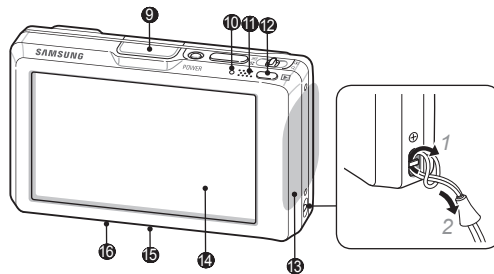


- | | |
|----|---|
| 9 | Antenna GPS |
| 10 | Spia di stato |
| 11 | Altoparlante |
| 12 | Tasto riproduzione |
| 13 | Antenna interna |
| 14 | Schermo tattile |
| 15 | USB, A/V, e porta HDMI (Accetta cavo USB, cavo A/V o adattatore HDMI) |
| 16 | Attacco del cavalletto |

IT-4



Preparazione della fotocamera

Apertura dell'imballaggio



Fotocamera



Adattatore AC/
cavo USB




Batteria ricaricabile



Cinturino



Guida rapida



Manuale dell'utente
CD-ROM

Italiano


Accessori opzionali



Custodia
fotocamera




Scheda di memoria
(microSD™)




Cavo A/V

Venduto come set




Cavo HDMI/
Adattatore HDMI




Telecomando

IT-5




Preparazione della fotocamera


Inserimento della batteria e della scheda di memoria

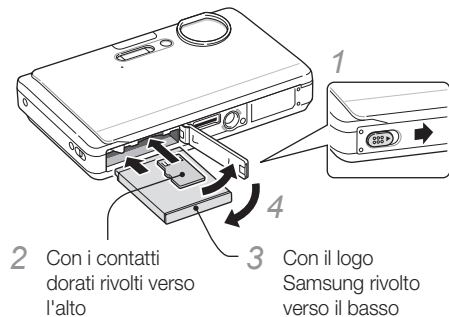

▼ Come rimuovere la batteria



▼ Come rimuovere la scheda di memoria




Spingete la scheda con delicatezza in modo da liberarla dalla fotocamera, quindi estraetela dallo slot.

IT-6


Come caricare la batteria

Assicurarsi di aver ricaricato la batteria prima di utilizzare la fotocamera.

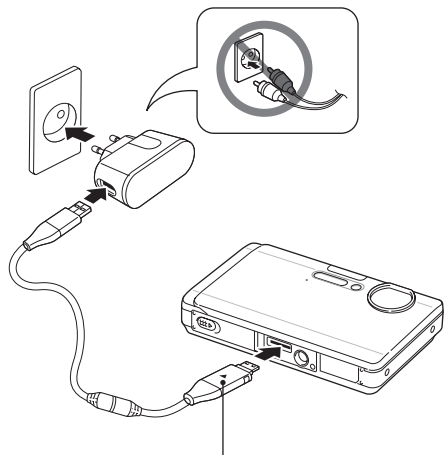

Spia indicatrice


- **Rosso:** Carica
- **Verde:** Carica completa



Come accendere la fotocamera



- 1 Premete **[POWER]** per accendere o spegnere la fotocamera.
 - Compare la schermata iniziale di installazione all'accensione della fotocamera per la prima volta.

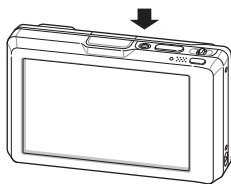

- 2 Seleziona una lingua, definisce la data e l'ora e imposta il fuso orario.

⚙️	
Language	: English
Date & Time	: 2009/07/01
Time Zone	: London
OK	

Utilizzo dello schermo tattile




Utilizzate un dito per toccare o spostarsi sullo schermo tattile.



Attenzione

Non utilizzate altri oggetti appuntiti, come penne o matite, per toccare lo schermo. In caso contrario si rischia di danneggiare lo schermo.


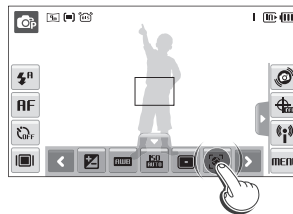


Toccando

Toccate un'icona per aprire un menu o per impostare un'opzione.


Trascinando

Trascinate a sinistra o a destra per scorrere in orizzontale.

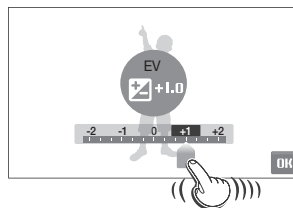

IT-7






Cattura di foto o video

Scattare una foto

- 1 Assicuratevi che la fotocamera sia in modalità (modalità automatica).
- 2 Allineate il soggetto al riquadro.
- 3 Premete parzialmente **[Otturatore]** per eseguire la messa a fuoco automatica.
 - Un riquadro verde indica che il soggetto è messo a fuoco.

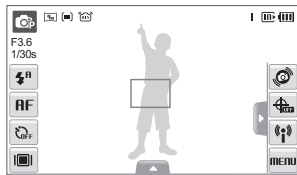

- 4 Premete completamente **[Otturatore]** per scattare una foto.

Registrazione di un video

- 1 Selezionate → .
- 2 Allineate il soggetto al riquadro.
- 3 Premete **[Otturatore]**.
 - Per effettuare una pausa, selezionate **[II]**.
 - Per riprendere, selezionate **[●]**.
- 4 Premete **[Otturatore]** per arrestare la registrazione.


* Nota

Numero di foto per risoluzione (per micro SD™ da 1 GB)

	Risoluzione	S. fine	Fine	Normale
12m	4000 X 3000	145	281	399
10m	3984 X 2656	166	310	436
9m	3840 X 2160	200	363	522
8m	3264 X 2448	209	357	531
5m	2560 X 1920	339	630	860
3m	2048 X 1536	526	885	1,198
2m	1920 X 1080	873	1,455	1,909
1m	1024 X 768	1,697	2,037	2,350

Questi valori sono misurati in condizioni standard Samsung e possono variare in base alle condizioni di scatto e alle impostazioni della fotocamera.

IT-8



Riproduzione di file

Visualizzazione delle fotografie

- 1 Premete [F5].
- 2 Disegnate una barra orizzontale verso sinistra o destra o selezionate ◀ o ▶ per scorrere le fotografie.
 - Potete anche visualizzare i file inclinando la fotocamera.

Visualizzazione dei video

- 1 Premete [F6] e selezionate ▶.
- 2 Per il controllo della riproduzione, utilizzate le icone seguenti.

◀◀	Cerca indietro
⏮	Mette in pausa o riprende la riproduzione
■	Interrompe la riproduzione
▶▶	Cerca avanti
⏭	Regola il volume o disattiva il suono

Trasferimento di file ad un PC (Windows)

- 1 Collegate la fotocamera al computer con il cavo USB.

* Nota


Accertatevi che l'opzione **Software PC** sia impostata su **On** nel menu impostazioni.

- 2 Accendete la fotocamera.
 - Il computer riconosce automaticamente la fotocamera.
 - Per Windows Vista, selezionate **Run iStudio.exe** dalla finestra AutoPlay.
- 3 Selezionate una cartella sul computer in cui salvare i nuovi file.
 - Se la fotocamera non presenta file, non comparirà la finestra a comparsa per il salvataggio di nuovi file.
- 4 Selezionate **Si**.
 - Saranno trasferiti nuovi file sul computer. Ora potete utilizzare il programma Intelli-studio.

* Nota

Informazioni su Intelli-studio

Intelli-studio è un programma integrato che consente di riprodurre e modificare file. Potete anche caricare file su siti Web, come Flickr o YouTube.




Utilizzo di siti Web per la condivisione di foto o video

Accesso ad un sito Web

- 1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .
 - La fotocamera effettuerà la ricerca e visualizzerà i dispositivi AP.
- 2 Selezionate un dispositivo AP.
 - La fotocamera si conatterà alla WLAN.
 - Se il dispositivo AP selezionate necessita di una password, inserite una password.
 - Se la fotocamera non riesce a connettersi automaticamente alla WLAN, connettersi manualmente. Per ulteriori informazioni sulla connessione alla WLAN, contattate l'amministratore di rete o il fornitore di servizi di rete.
- 3 Selezionate un sito Web.
- 4 Selezionate un sito Web **Login**.

Caricare foto o video

- 1 Selezionate .
- 2 Selezionate o per scorrere tra i file.
- 3 Trascinate foto o video all'area di selezione e selezionate foto o video, quindi selezionate **OK**.

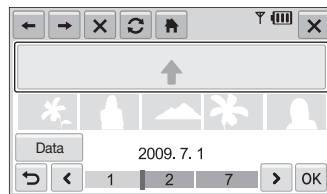


- Selezionate **Data** per classificare i file.
- 4 Inserite un titolo e selezionate un album, quindi selezionate .

Nota

- La velocità della connessione Internet potrebbe influenzare il caricamento delle foto o l'apertura di pagine Web.
- Non potete inviare una e-mail a causa delle impostazioni della connessione di rete o dell'account dell'e-mail.

IT-10




Specifiche

Sensore immagini	<ul style="list-style-type: none">• Tipo: 1/2,33" (Ca. 7,79 mm) CCD• Pixel effettivi: ca. 12,2 mega pixel,• Pixel totali: ca. 12,4 mega pixel,
Obiettivo	<ul style="list-style-type: none">• Lunghezza focale: Obiettivo Schneider - KREUZNACH f = 6,3 - 31,5 mm (equivalente per pellicola nel formato da 35 mm: 35 - 175 mm)• Intervallo apertura diaframma: F3,6 (W) - F4,8 (T)
Display	3.5" (8,9 cm) schermo tattile intero
Messa a fuoco	AF TTL (Af multiplo, Af centrato, AF riconoscimento volto, AF rilevamento volto, Smart Touch AF, Ripresa one-touch)
Velocità otturatore	<ul style="list-style-type: none">• Auto: 1/8 - 1/2.000 sec.• Programm.: 1 - 1/2.000 sec.• Notte: 8 - 1/2.000 sec.• Fuochi Art.: 2 sec.
Memoria	<ul style="list-style-type: none">• Memoria interna: circa 100 MB• Memoria esterna (opzionale): Scheda microSD™ (fino a 4 GB garantiti) <p>È possibile che la capacità della memoria interna non corrisponda a queste caratteristiche tecniche.</p>
Presa di ingresso alimentazione in CC	34 pin, 4,4 V
Batteria ricaricabile	Batteria agli ioni di litio (SLB-11A, 1130 mAh)
Dimensioni (L x A x P)	99,8 x 60,8 x 18,9 mm
Peso	156 g (senza batteria e scheda di memoria)
Temperatura di esercizio	0 - 40° C
Umidità di esercizio	5 - 85 %

Italiano

IT-11



Spis treści

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa	2
Układ aparatu	4
Konfiguracja aparatu.....	5
Wycinanie aparatu z opakowania	5
Wkładanie akumulatora i karty pamięci	6
Ładowanie akumulatora	6
Włączanie aparatu	7
Korzystanie z ekranu dotykowego	7
Robienie zdjęć lub nagrywanie filmów	8
Odtwarzanie plików	9
Przesyłanie plików do komputera (dotyczy systemu Windows).....	9
Korzystanie z witryn do udostępniania zdjęć lub filmów	10
Specyfikacje	11



PL-2

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa



Ostrzeżenie

Nie należy używać aparatu w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych płynów albo gazów.


Nie należy używać aparatu w pobliżu paliw, substancji palnych lub łatwopalnych chemikaliów. Nie należy przechowywać ani przenosić łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym miejscu, gdzie znajduje się aparat lub akcesoria.

Aparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.

Aparat wraz z akcesoriami należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Małe części mogą w razie połamania spowodować zadławienie lub poważne obrażenia. Ruchome części i akcesoria również mogą stanowić zagrożenie fizyczne.

Ochrona wzroku obiektu.

Nie należy używać lampy błyskowej w odległości mniejszej niż 1 m od ludzi lub zwierząt. Użycie lampy błyskowej zbyt blisko oczu osoby lub zwierzęcia może powodować czasowe lub trwałe uszkodzenia.



Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów i ładowarek.

- Należy używać tylko akumulatorów i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Nieodpowiednie akumulatory i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia aparatu.
- Nie wolno umieszczać akumulatorów ani aparatów w lub na urządzeniu grzewczym, takim jak kuchenka mikrofalowa, piec lub grzejnik. W razie przegrzania akumulatory mogą wybuchnąć.



Przestrogi

Z aparatem należy obchodzić się ostrożnie i rozważnie.

- Należy unikać zamoczenia aparatu — ciecze mogą powodować poważne uszkodzenia. Nie należy dotykać aparatu mokrymi rękami. Uszkodzenie aparatu spowodowane przez wodę może unieważnić gwarancję producenta.
- Należy unikać używania lub przechowywania aparatu w zakurzonych, brudnych, wilgotnych lub słabo wentylowanych miejscach w celu uniknięcia uszkodzenia ruchomych części i elementów wewnętrznych.

- Należy zachować ostrożność podczas podłączania kabli lub zasilaczy oraz instalowania akumulatorów i kart pamięci. Podłączenie na siłę, niepoprawne podłączenie kabli lub niepoprawna instalacja akumulatorów i kart pamięci może spowodować uszkodzenie portów, złączy i akcesoriów.
- Nie należy wkładać ciała obcych do żadnej z komór, gniazd lub punktów dostępu aparatu. Gwarancja może nie obejmować tego typu uszkodzeń.

Należy chronić akumulatory, ładowarki i karty pamięci przed uszkodzeniem.

- Należy unikać narażania akumulatorów i kart pamięci na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 40°C). Skrajne temperatury mogą zmniejszyć pojemność akumulatorów i spowodować awarię kart pamięci.
- Gniazdo karty pamięci i same karty pamięci należy chronić przed zetknięciem się z cieczami, zanieczyszczeniami i obcymi substancjami. Nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia karty pamięci lub aparatu.
- Nie należy używać kart pamięci, które zostały sformatowane w innych aparatach lub za pomocą komputera. Należy ponownie sformatować kartę pamięci w aparacie.


Przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń i regulacji prawnych

Należy przestrzegać wszystkich regulacji, które ograniczają używanie aparatu w pewnych miejscach.




Polski


PL-3



Układ aparatu

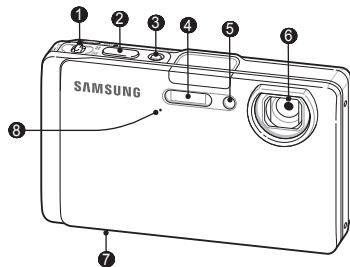


1	Przycisk Zbliżenie
2	Spust migawki
3	Przycisk zasilania
4	Lampa błyskowa
5	Lampa AF / Lampa samowyzwalacza
6	Obiektyw
7	Pokrywa komory baterii
8	Mikrofon

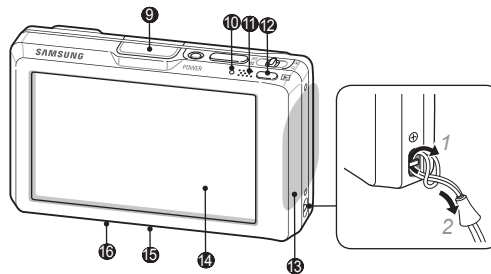

9	Antena GPS
10	Lampka stanu
11	Głośnik
12	Przycisk odtwarzania
13	Antena wewnętrzna
14	Ekran dotykowy
15	Port USB, A/V i HDMI (obsługuje kable USB, kable A/V lub przejściówka HDMI)
16	Otwór do montażu statywu


PL-4





Konfiguracja aparatu

Wymowanie aparatu z opakowania



Aparat



Zasilacz/
kabel USB




Akumulator



Pasek



Skrócony
podręcznik



Instrukcja użytkownika
(dysk CD-ROM)

Akcesoria opcjonalne




Pokrowiec na
aparat




Karta pamięci
(microSD™)



Kabel A/V



Kabel HDMI/
Prześciółka HDMI




Pilot

Sprzedawane w zestawie


Polski

PL-5




Konfiguracja aparatu


Wkładanie akumulatora i karty pamięci

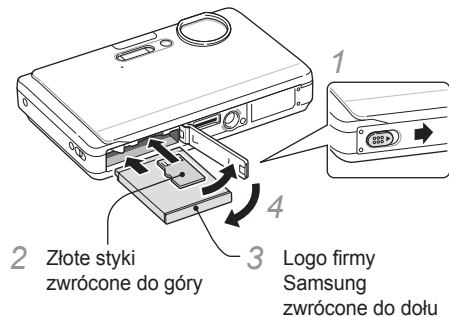

▼ Wyjmowanie akumulatora



▼ Wyjmowanie karty pamięci




Delikatnie wciśnij do chwili odłączenia karty od aparatu, a następnie wyciągnij ją z gniazda.

PL-6




Ładowanie akumulatora

Naładować akumulator przed rozpoczęciem korzystania z aparatu.

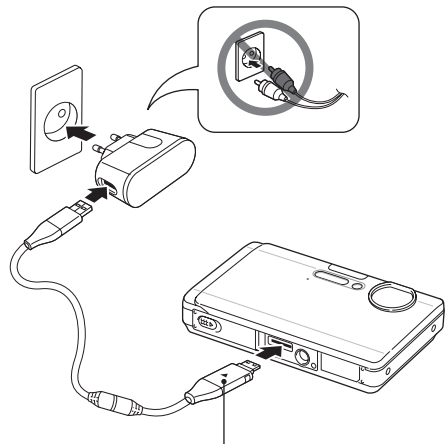

Lampka wskaźnika


- **Czerwona:** Ładowanie
- **Zielona:** Całkowicie naładowany



Włączanie aparatu



- 1 Aby włączyć lub wyłączyć aparat, naciśnij przycisk **[POWER]**.
 - Ekran konfiguracji wstępnej pojawia się po pierwszym włączeniu aparatu.

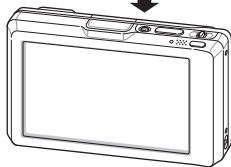

- 2 Wybierz język, ustaw datę i godzinę oraz wybierz strefę czasową.

Language	: English
Date & Time	: 2009/07/01
Time Zone	: London
OK	

Korzystanie z ekranu dotykowego




Dotknij ekran palcem lub przesunij palec na ekranie.



Przeostroga


Nie należy dotykać ekranu przy użyciu innych ostrych obiektów, takich jak pióra lub ołówki. Może to spowodować jego uszkodzenie.

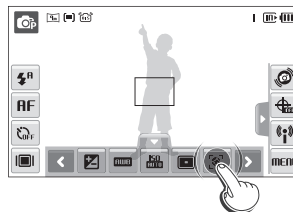

Dotykanie

Aby otworzyć menu lub wybrać opcję, dotknij ikony.


Polski

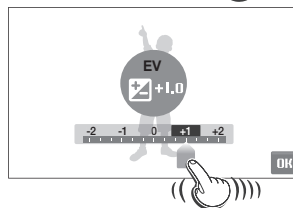

Przeciąganie

Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przewinąć w poziomie.


PL-7



Robienie zdjęć lub nagrywanie filmów

Robienie zdjęcia

- 1 Upewnij się, że aparat znajduje się w trybie (Auto).
- 2 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
- 3 Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby automatycznie ustawić ostrość.
 - Zielona ramka oznacza, że ustawiono ostrość na wybranym obiekcie.

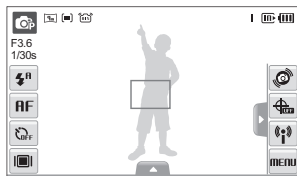

- 4 Naciśnij do końca przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

Nagrywanie filmu

- 1 Wybierz opcję → .
- 2 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
- 3 Naciśnij przycisk **[Migawka]**.
 - Aby wstrzymać, naciśnij przycisk **[II]**.
 - Aby wznowić, naciśnij przycisk **[●]**.
- 4 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk **[Migawka]**.

Uwaga

Liczba zdjęć jest zależna od rozdzielczości

(dla karty microSD™ o poj. 1 GB)

	Rozdzielczość	Bardzo wysoka	Wysoka	Normalna
12m	4000 X 3000	145	281	399
10m	3984 X 2656	166	310	436
9m	3840 X 2160	200	363	522
8m	3264 X 2448	209	357	531
5m	2560 X 1920	339	630	860
3m	2048 X 1536	526	885	1,198
2m	1920 X 1080	873	1,455	1,909
1m	1024 X 768	1,697	2,037	2,350

Powyższe dane opracowano na podstawie pomiarów przeprowadzonych przez firmę Samsung w standardowych warunkach. Mogą się one różnić w zależności od warunków fotografowania oraz ustawień aparatu.

PL-8



Odtwarzanie plików

Przeglądanie zdjęć

- 1 Naciśnij przycisk [□].
- 2 Aby przechodzić pomiędzy zdjęciami, narysuj poziomą linię w lewo lub w prawo albo dotknij ikony ◀ lub ▶.
 - Można również przeglądać pliki, nachylając aparat.

Przeglądanie filmu

- 1 Naciśnij przycisk [□], a następnie ▶.
- 2 Odtwarzaniem filmu możesz sterować przy użyciu następujących ikon.

◀◀	Przewiń do tyłu
⏮	Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
■	Zatrzymaj odtwarzanie
▶▶	Przewiń do przodu
⏭	Dostosuj głośność lub wycisz dźwięk

Przesyłanie plików do komputera (dotyczy systemu Windows)

- 1 Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.

* Uwaga

Należy upewnić się, że dla opcji **Oprogramowanie komputerowe** wybrano wartość **Wł.** w menu ustawień.

- 2 Włącz aparat.
 - Komputer automatycznie rozpoznaje aparat.
 - W systemie Windows Vista wybierz opcję **Run iStudio.exe** w oknie AutoPlay.
- 3 Wybierz folder na komputerze, w którym będą zapisywane nowe pliki.
 - Jeżeli nie ma nowych plików w aparacie, okno do zachowania nowych plików się nie pojawi.
- 4 Wybierz opcję **Tak**.
 - Nowe pliki zostaną przesłane do komputera. Po wykonaniu powyższych czynności można korzystać z programu Intelli-studio.

* Uwaga


Informacje dotyczące programu Intelli-studio

Intelli-studio jest wbudowanym programem, umożliwiającym odtwarzanie i edytowanie plików. Można również przekazywać pliki do witryn sieci Web, takich jak Flickr lub YouTube.



Polski

PL-9




Korzystanie z witryn do udostępniania zdjęć lub filmów

Uzyskiwanie dostępu do witryny

- 1 W trybie fotografowania lub otwierania wybierz opcję → .
 - Aparat wyszuka i wyświetli dostępne urządzenia punktów dostępu.
- 2 Wybierz urządzenie punktu dostępu.
 - Aparat połączy się z siecią WLAN.
 - Jeśli dla wybranego urządzenia punktu dostępu wymagane jest hasło, wprowadź hasło.
 - Jeśli aparat nie może automatycznie połączyć się z siecią WLAN, nawiąż połączenie ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania połączenia z siecią WLAN, skontaktuj się z lokalnym administratorem sieci lub dostawcą usług sieciowych.
- 3 Wybierz witrynę.
- 4 Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Login**.

Wysyłanie zdjęć lub filmów

- 1 Wybierz opcję .
- 2 Wybierz opcję lub , aby przewinąć pliki.
- 3 Przecignij zdjęcia lub filmy do obszaru wyboru albo wybierz zdjęcia lub filmy i wybierz opcję **OK**.

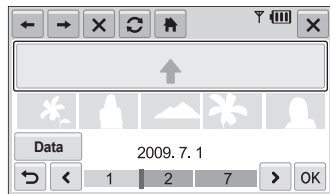


- Wybierz opcję **Data**, aby podzielić pliki na kategorie.
- 4 Wprowadź tytuł i wybierz album, a następnie wybierz opcję .

Uwaga

- Szybkość połączenia internetowego może mieć wpływ na prędkość przesyłania zdjęć i otwierania się stron WWW.
- Ustawienia połączenia sieciowego lub konta e-mail mogą uniemożliwić wysłanie wiadomości.

PL-10




Specyfikacje

Matryca	<ul style="list-style-type: none">• Typ: 1/2,33 cala (ok. 7,79 mm) CCD• Efektywna liczba pikseli: ok. 12,2 megapiksela• Całkowita liczba pikseli: ok. 12,4 megapiksela
Obiektyw	<ul style="list-style-type: none">• Długość ogniskowej: obiektyw Schneider-KREUZNACH f = 6,3–31,5 mm (odpowiednik filmu o przekątnej klatki 35 mm: 35–175 mm)• Zakres wartości przysłony: od F3,6 (W) do F4,8 (T)
Wyświetlacz	Ekran dotykowy 3,5 cala (8,9 cm)
Ustawianie ostrości	Automatyczne ustawianie ostrości (AF) TTL (Multi af, Centr. af, AF rozpoznawania twarzy, AF wykrywania twarzy, AF - inteligentne dotknięcie, Zdjęcie za jednym dotknięciem)
Szybkość migawki	<ul style="list-style-type: none">• Automat.: 1/8–1/2000 s• Program: 1–1/2000 s• Noc: 8–1/2000 s• Fajerw.: 2 s
Pamięć	<ul style="list-style-type: none">• Pamięć wewnętrzna: ok. 100 MB• Pamięć zewnętrzna (opcjonalna): karta microSD™ (maks. 4 GB gwarantowane) <p>Pojemność pamięci wewnętrznej może nie spełniać tych specyfikacji.</p>
Złącze zasilania prądem stałym	34 końcówki, 4,4 V
Bateria przystosowana do ładowania	Bateria litowo-jonowa (SLB-11A, 1130 mAh)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	99,8 × 60,8 × 18,9 mm
Ciężar	156 g (bez baterii i karty pamięci)
Temperatura robocza	0–40°C
Wilgotność powietrza (użytkowanie)	5–85%

Polski

PL-11



Obsah

Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví	2	1
Uspořádání fotoaparátu ...	4	15
Uvedení do provozu	5	13
Rozbalení	5	
Vložení baterie a paměťové karty	6	
Nabíjení akumulátoru	6	
Zapnutí fotoaparátu	7	
Použití dotykové obrazovky	7	
Pořízení snímků či videa ...	8	30
Přehrávání souborů	9	64
Přenos souborů do PC (ve Windows)	9	83
Použití internetových stránek ke sdílení snímků a videí ...	10	97
Technické údaje	11	121



CS-2

Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví



Varování

Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů či kapalin


Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti paliv, hořavin ani chemikálií. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny či výbušniny ve stejném prostoru s fotoaparátem a jeho příslušenstvím.

Přístroj udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat

Fotoaparát a veškeré příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat. Může dojít ke zranění nebo vdechnutí malých částí. Pohyblivé díly a příslušenství mohou znamenat fyzické ohrožení.

Chraňte zrak objektu

Nepoužívejte blesk v blízkosti (méně než 1 m) lidí či zvířat. Použití blesku v blízkosti očí uživatele či objektu fotoaparátu může způsobit dočasné nebo trvalé poškození zraku.



S akumulátory a nabíječem zacházejte správně

- Používejte pouze baterie a nabíječ schválené společností Samsung. Nekompatibilní baterie a nabíječ mohou způsobit zranění nebo poškodit fotoaparát.
- Baterie ani fotoaparát nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a topidla. Baterie mohou při zahřátí vybuchnout.



Pozor

Fotoaparát noste opatrně a dávejte na něj pozor

- Fotoaparát nenamáchejte a nenechte zvlhnout – kapaliny mohou způsobit vážné poškození. Nesahejte na přístroj mokřima rukama. Poškození přístroje kapalinou vede ke ztrátě záruky.
- Neukládejte fotoaparát do míst prашných, vlhkých, znečištěných nebo nedostatečně větraných, hrozí poškození pohyblivých dílů nebo vnitřních součástí.

- Při připojování kabelů či napáječů a práci s kartou či baterií jednejte opatrně. Použití síly na zástrčky, použití nevhodných kabelů a nesprávná instalace baterie či karty vede k poškození zásuvek, přístroje a příslušenství.
- Nevkládejte cizí předměty do žádného z otvorů či zásuvek fotoaparátu. Tato poškození nejsou kryta zárukou.

Chraňte před poškozením baterie, nabíječ a paměťové karty


- Nevystavujte baterie ani paměťové karty nízkým ani vysokým teplotám (pod 0 °C nebo přes 40 °C). Extrémní teploty snižují kapacitu akumulátorů a mohou způsobit nefunkčnost paměťových karet.
- Nedovolte, aby se do styku s paměťovými kartami nebo se slotem pro paměťovou kartu dostali tekutiny, špína nebo cizí látky. Mohlo by to zapříčinit selhání paměťových karet nebo fotoaparátu.
- Nepoužívejte karty zformátované v jiných přístrojích nebo v počítači. Zformátujte je znovu v tomto fotoaparátu.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla.


Upozorňujeme všech omezení použití fotoaparátu v určitých oblastech.

Čeština


CS-3



Uspořádání fotoaparátu

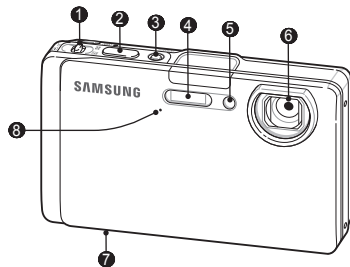


- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Tlačítko transfokátoru |
| 2 | Tlačítko spouště |
| 3 | Vypínač |
| 4 | Blesk |
| 5 | Kontrolka autofokusu/samospouště |
| 6 | Objektiv |
| 7 | Kryt prostoru baterie |
| 8 | Mikrofon |

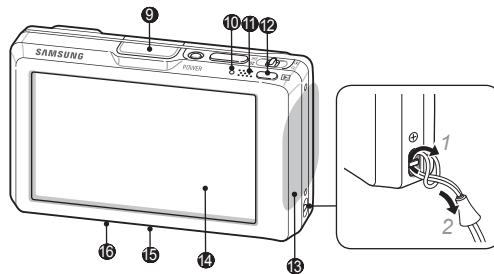

- | | |
|----|---|
| 9 | GPS anténa |
| 10 | Stavová kontrolka |
| 11 | Reproduktor |
| 12 | Tlačítko přehrávání |
| 13 | Vnitřní anténa |
| 14 | Dotyková obrazovka |
| 15 | Zásuvka USB, A/V a HDMI
(Lze připojit USB kabel, AV kabel či HDMI adaptér) |
| 16 | Závít stativu |


CS-4





Uvedení do provozu

Rozbalení



Fotoaparát



Síťový zdroj/
kabel USB




Akumulátorová baterie



Popruh



Návod k rychlému
spuštění



Návod k použití na
CD-ROM


Volitelné příslušenství



Obal fotoaparátu




Paměťová karta
(microSD™)




A/V kabel

Dodává se v sadě




Kabel HDMI/
HDMI adaptér



Dálkový ovladač


Čeština

CS-5




Uvedení do provozu


Vložení baterie a paměťové karty

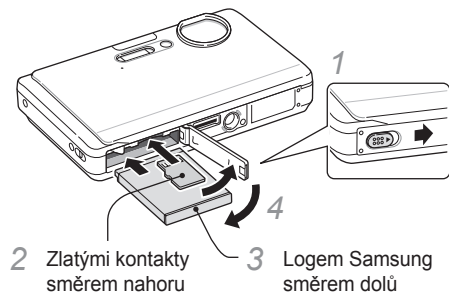

▼ Vyjmutí akumulátoru



▼ Vyjmutí paměťové karty




Zatlačte jemně na kartu, až se povysune z fotoaparátu. pak ji vytáhněte ze štěrbiny.

CS-6




Nabíjení akumulátoru

Před použitím fotoaparátu baterii nejdříve nabijte.

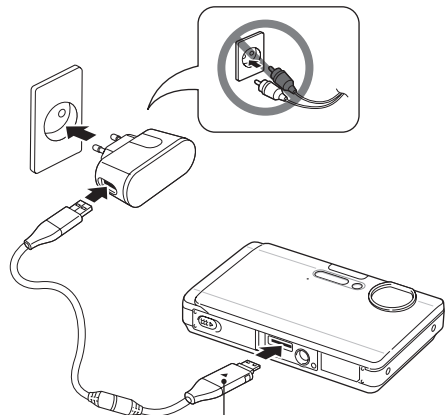


Kontrolka

- Červená : Nabíjení
- Zelená : Plně nabit



Zapnutí fotoaparátu

- 1 Stiskem **[POWER]** zapnete nebo vypnete fotoaparát.
 - Po prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka úvodního nastavení.

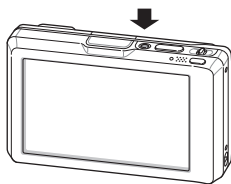

- 2 Zvolte jazyk, nastavte datum a čas a zvolte časovou zónu.

Language	: English
Date & Time	: 2009/07/01
Time Zone	: London
OK	


Použití dotykové obrazovky

K obsluze dotykové obrazovky používejte prsty.



Pozor

Nepoužívejte žádné ostré ani tvrdé předměty, jako jsou tužky apod. Může dojít k poškození displeje.

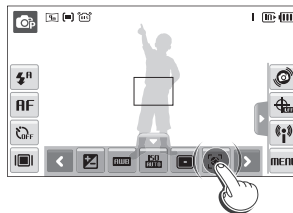


Dotknutí

Dotknutím ikony otevřete nabídku nebo zvolíte možnost.


Tažení

Tažením doleva nebo doprava posunete vodorovně.

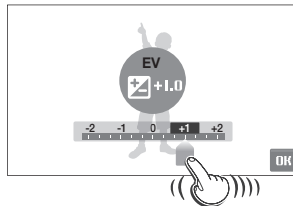

Čeština


CS-7



Pořízení snímků či videa

Pořizování snímků

- 1 Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý v režimu (Auto).
- 2 Nastavte objekt do rámečku.
- 3 Namáčknutím **[Spoušť]** automaticky zaostříte.
 - Zelený rámeček indikuje zaostření na objekt.

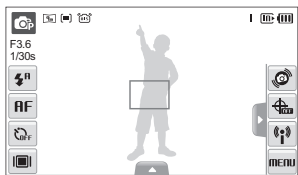

- 4 Domáčknutím **[Spoušť]** pořídíte snímek.

Snímání videa

- 1 Vyberte → .
- 2 Nastavte objekt do rámečku.
- 3 Stiskněte **[Spoušť]**.
 - Pro pozastavení zvolte **II**.
 - Pro pokračování zvolte **●**.
- 4 Dalším stiskem **[Spoušť]** záznam zastavíte.

Poznámka


Počet snímků v závislosti na rozlišení

(pro 1 GB microSD™)

	Rozlišení	Velmi jemná	Jemná	Normální
12m	4000 X 3000	145	281	399
10m	3984 X 2656	166	310	436
7m	3840 X 2160	200	363	522
8m	3264 X 2448	209	357	531
5m	2560 X 1920	339	630	860
3m	2048 X 1536	526	885	1,198
2m	1920 X 1080	873	1,455	1,909
1m	1024 X 768	1,697	2,037	2,350

Tyto hodnoty byly naměřeny za standardních podmínek Samsung a mohou se lišit podle podmínek použití a nastavení fotoaparátu.

CS-8



Přehrávání souborů

Zobrazení snímků

- 1 Stiskněte [□].
- 2 Táhnutím prstem doleva nebo doprava nebo volbou ◀ nebo ▶ se posouváte ve snímcích.
 - Soubory můžete rovněž prohlížet nakláněním fotoaparátu.

Zobrazení videa

- 1 Stiskněte [□] a vyberte ●.
- 2 Přehrávání ovládáte těmito ikonami.

◀◀	Skok vzad
⏏	Přerušení a pokračování přehrávání.
■	Zastavení přehrávání
▶▶	Skok vpřed
🔊	Nastavení hlasitosti nebo umlčení zvuku

Přenos souborů do PC (ve Windows)

- 1 Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.

+ Poznámka


Ujistěte se, že je položka **Software pro PC** nabídky nastavena na **Zapnuto**.

- 2 Zapněte fotoaparát.
 - Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
 - Ve Windows Vista vyberte **Spustit iStudio.exe** v okně AutoPlay
- 3 Vyberte v počítači složku pro uložení nových souborů.
 - Pokud fotoaparát neobsahuje nové soubory, kontextové okno uložení nových souborů se nezobrazí.
- 4 Vyberte **Ano**.
 - Nové soubory se přenesou do počítače. Nyní můžete program Intelli-studio používat.

+ Poznámka

Co je Intelli-studio

Intelli-studio je vestavěný program, který umožňuje přehrávání a úpravy souborů. Soubory můžete rovněž nahrávat na internetové stránky jako Flickr nebo YouTube.




Použití internetových stránek ke sdílení snímků a videí

Přístup k webové stránce

- 1 V režimu snímání nebo přehrávání vyberte → .
 - Fotoaparát vyhledá a zobrazí dostupná zařízení AP.
- 2 Vyberte AP zařízení.
 - Fotoaparát se připojí k WLAN.
 - Pokud zvolené AP zařízení vyžaduje heslo, zadejte je.
 - Pokud se fotoaparát nepřipojí k WLAN automaticky, připojte se ručně. Pro více informací o připojení k WLAN se obraťte na správce sítě nebo poskytovatele připojení.
- 3 Vyberte webovou stránku.
- 4 Zadejte přihlašovací jméno a heslo a vyberte **Přihlášení**.

Nahrání snímků či videa

- 1 Volbou .
- 2 Volbou nebo se pohybujte mezi soubory.
- 3 Stáhněte snímky nebo videa do oblasti výběru nebo vyberte snímky a videa a zvolte **OK**.

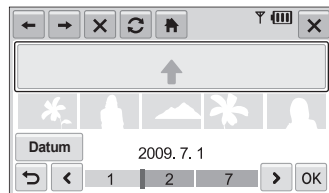


- Volbou **Datum** rozřídíte soubory.
- 4 Zadejte titul, vyberte album a pak zvolte x .

* Poznámka

- Rychlost připojení k internetu ovlivní rychlost přenosu snímků nebo dobu načítání webových stránek.
- Zprávu se nemusí podařit odeslat, závisí to na síťovém připojení a na nastavení účtu e-mailu.

CS-10




Technické údaje

Snímač obrazu	<ul style="list-style-type: none">• Typ: 1/2.33" (cca 7,79 mm) CCD• Efektivní počet bodů: cca 12,2 megapixelů• Celkový počet: cca 12,4 megapixelů
Objektiv	<ul style="list-style-type: none">• Ohnisková vzdálenost: Objektiv Schneider-KREUZNACH f = 6,3 - 31,5 mm (po přepočtu na kinofilm: 35 - 175 mm)• Světelnost F: F3,6 (W)–F4,8 (T)
Displej	Plně dotykový displej 3,5" (8,9 cm)
Ostření	TTL automatické ostření (Vícebodové ostření, Ostření na střed, AF s rozpoznáním tváře, AF s vyhledáním tváře, Inteligentní dotykový AF, Snímání jedním dotykem)
Expoziční doba	<ul style="list-style-type: none">• Auto: 1/8–1/2000 s• Program: 1–1/2000 s• Noc: 8–1/2000 s• Ohňostroji: 2 s
Ukládání	<ul style="list-style-type: none">• Vnitřní paměť: cca 100 MB• Vnější paměť (volitelná): Karta microSD™ (do 4 GB zaručena) Kapacita vnitřní paměti se nezapočítává do těchto údajů.
Napájecí zásuvka DC	34 pólů, 4,4 V
Akumulátorová baterie	Lithium-iontový akumulátor (SLB-11A, 1130 mAh)
Rozměry (š × v × h)	99,8 x 60,8 x 18,9 mm
Hmotnost	156 g (bez baterie a paměťové karty)
Provozní teplota	0–40 °C
Provozní vlhkost	5 - 85 %

Čeština

CS-11



Obsah

Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia	2	1
Usporiadanie fotoaparátu	4	15
Uvedenie do prevádzky ...	5	13
Rozbalenie	5	
Vloženie batérie a pamäťovej karty	6	
Nabíjanie batérie	6	
Zapnutie fotoaparátu	7	
Použitie dotykového displeja ...	7	
Vytváranie snímok či videa	8	30
Prehrávanie súborov	9	64
Prenos súborov do PC (vo Windows)	9	83
Používanie webových stránok na zdieľanie fotografií a videí	10	97
Technické údaje	11	121



SK-2

Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia



Varovania

Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov či kvapalín


Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny, plyny či výbušniny v rovnakom priestore s fotoaparátom a jeho príslušenstvom.

Prístroj udržiavajte mimo dosahu malých detí a zvierat

Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržiavajte mimo dosahu malých detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu malých častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať fyzické ohrozenie.

Chráňte zrak objektu

Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1m) ľudí či zvierat. Použitie blesku v blízkosti očí vami snímaného objektu môže spôsobiť jeho dočasné alebo trvalé poškodenie zraku.



S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne

- Používajte iba batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť zranenia alebo poškodiť fotoaparát.
- Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače. Batérie môžu pri zahriatí vybuchnúť.



Pozor

Fotoaparát noste opatrne a dávajte naň pozor

- Fotoaparát nenamáčajte a nenechajte zvlhnúť – kvapaliny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nedotýkajte sa prístroja mokрыmi rukami. Poškodenie prístroja kvapalinou vedie k strate záruky.
- Neukladajte fotoaparát do miest prašných, vlhkých, znečistených alebo nedostatočne vetraných, hrozí poškodenie pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.


- Pri pripájaní káblov či napájačov a práci s kartou či batériou konaťte opatrne. Použitie sily na zástrčky, použitie nevhodných káblov a nesprávna inštalácia batérie či karty vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja a príslušenstva.
- Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov či zásuviek fotoaparátu. Tieto poškodenia nie sú kryté zárukou.

Chráňte pred poškodením batérie, nabíjačku a pamäťové karty


- Nevystavujte batérie ani pamäťové karty nízkym ani vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 40 °C). Extrémne teploty znižujú kapacitu batérií a môžu spôsobiť nefunkčnosť pamäťových kariet.
- Nedovoľte, aby s pamäťovými kartami alebo so slotom pre pamäťovú kartu prišli do styku kvapaliny, špina alebo cudzie látky. Mohlo by to byť príčinou zlyhania pamäťových kariet alebo fotoaparátu.
- Nepoužívajte karty zformátované v jiných prístrojoch alebo v počítači. Zformátujte je znovu v tomto fotoaparátu.

Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a pravidlá.


Dodržiavajte všetky obmedzenia použitia fotoaparátu v určitých oblastiach.



Usporiadanie fotoaparátu

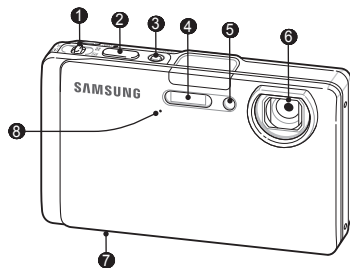


- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Tlačidlo transfokátora |
| 2 | Tlačidlo spúšte |
| 3 | Vypínač |
| 4 | Blesk |
| 5 | Kontrolka AF-assist/samospúšte |
| 6 | Objektív |
| 7 | Kryt priestoru batérie |
| 8 | Mikrofón |

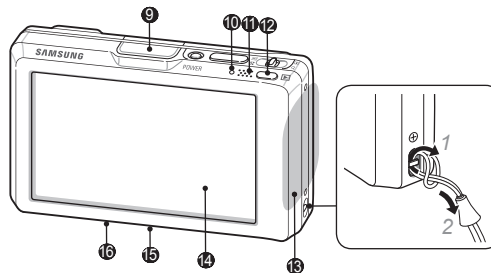


- | | |
|----|---|
| 9 | Anténa GPS |
| 10 | Stavová kontrolka |
| 11 | Reproduktor |
| 12 | Tlačidlo prehrávania |
| 13 | Vnútná anténa |
| 14 | Dotyková obrazovka |
| 15 | Zásuvka USB, A/V a HDMI (je možné pripojiť kábel USB, kábel AV či adaptér HDMI) |
| 16 | Závit statívu |

SK-4



Uvedenie do prevádzky

Rozbalenie



Fotoaparát



Sieťový adaptér/
kábel USB




Akumulátorová batéria



Popruh



Návod pre rýchle
spustenie



Disk CD-ROM s
návodom na použitie


Voliteľné príslušenstvo



Obal fotoaparátu




Pamäťová karta
(microSD™)




Kábel A/V

Dodáva sa v súprave




Kábel HDMI/
Adaptér HDMI



Diaľkový ovládač


SK-5

Slovenčina




Uvedenie do prevádzky


Vloženie batérie a pamäťovej karty

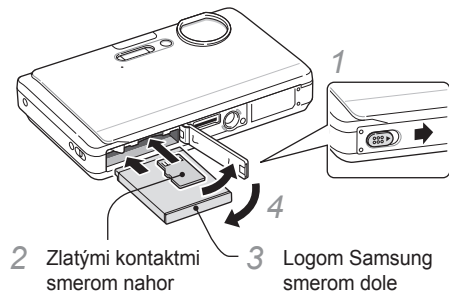

▼ Vybratie batérie



▼ Vybratie pamäťovej karty




Zatlačte jemne na kartu, až sa vysunie z fotoaparátu, a potom ju vytiahnite zo štrbiny.

SK-6




Nabíjanie batérie

Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie batérie.

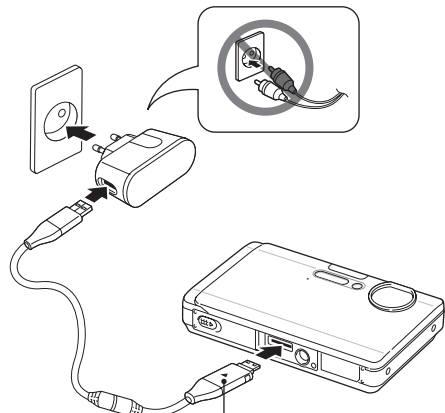


Kontrolka

- Červená: nabíjanie
- Zelená: plne nabité




Zapnutie fotoaparátu

- 1 Stlačením **[POWER]** zapnite alebo vypnite fotoaparát.
 - Po prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka úvodného nastavenia.

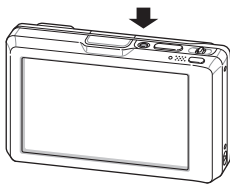

- 2 Zvoľte jazyk, nastavte dátum a čas a zvoľte časové pásmo.

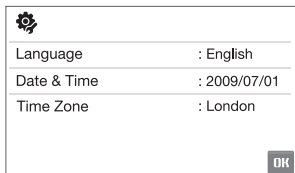


Použitie dotykového displeja

Na obsluhu dotykového displeja používajte prst.



Pozor

Nepoužívajte žiadne ostré ani tvrdé predmety, ako sú ceruzky a pod. Môže dôjsť k poškodeniu displeja.

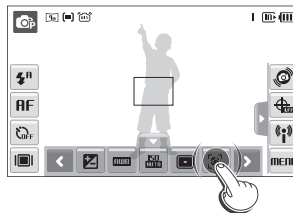


Dotknutie

Dotknutím ikony otvoríte ponuku alebo zvolíte možnosť.


Ťahanie

Ťahaním doľava alebo doprava posuniete vodorovne.

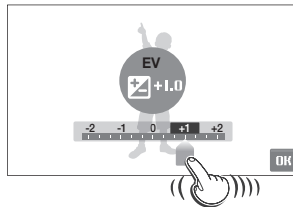

Slovenčina


SK-7



Vytváranie snímok či videa

Vytváranie snímok

- 1 Uistite sa, že je fotoaparát v režime (Auto).
- 2 Nastavte objekt do rámčeka.
- 3 Polovičným stlačením **[Spúšť]** automaticky zaostríte.
 - Zelený rámček indikuje zaostrenie na objekt.

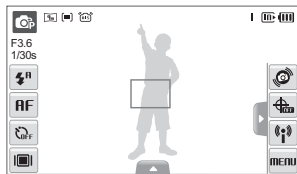

- 4 Úplným stlačením **[Spúšť]** vytvorte snímku.

Snímanie videa

- 1 Zvoľte → .
- 2 Nastavte objekt do rámčeka.
- 3 Stlačte **[Spúšť]**.
 - Pre pozastavenie zvoľte **II**.
 - Pre pokračovanie zvoľte **●**.
- 4 Opätovným stlačením **[Spúšť]** záznam zastavíte.

Poznámka


Počet snímok v závislosti od rozlíšenia

(pre kartu microSD™ s kapacitou 1 GB)

	Rozlíšenie	Veľmi jemná	Jemná	Normálna
12m	4000 × 3000	145	281	399
10m	3984 × 2656	166	310	436
9m	3840 × 2160	200	363	522
8m	3264 × 2448	209	357	531
5m	2560 × 1920	339	630	860
3m	2048 × 1536	526	885	1,198
2m	1920 × 1080	873	1,455	1,909
1m	1024 × 768	1,697	2,037	2,350

Tieto hodnoty boli namerané za štandardných podmienok Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok použitia a nastavenie fotoaparátu.

SK-8



Prehrávanie súborov

Zobrazenie snímok

- 1 Stlačte [Q].
- 2 Ťahaním prstom doľava alebo doprava alebo voľbou ◀ alebo ▶ prechádzajte medzi snímkami.
 - Súbor môžete taktiež prezerat' nakláňaním fotoaparátu.

Zobrazenie videa

- 1 Stlačte [Q] a zvolte .
- 2 Prehrávanie ovládate týmito ikonami.

◀◀	Presun vzad
▶	Prerušenie a pokračovanie prehrávania
■	Zastavenie prehrávania
▶▶	Presun vpred
🔊	Nastavenie hlasitosti alebo stĺmenie zvuku

Prenos súborov do PC (vo Windows)

- 1 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.

+ Poznámka


Uistite sa, že položka **PC Software** (Softvér pre PC) v ponuke nastavení je nastavená na **On** (Zapnuté).

- 2 Zapnite fotoaparát.
 - Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
 - V systéme Windows Vista zvolte možnosť **Run iStudio.exe** v okne automatického prehrávania.
- 3 Vyberte v počítači priečinok pre uloženie nových súborov.
 - Ak fotoaparát neobsahuje nové súbory, automaticky otvárať okno pre uloženie súborov sa nezobrazí.
- 4 Zvoľte **Yes** (Áno).
 - Nové súbory sa prenású do počítača. Teraz môžete program Intelli-studio používať.

+ Poznámka

O programe Intelli-studio

Intelli-studio je zabudovaný program, ktorý umožňuje prehrávanie a úpravy súborov. Súbory môžete taktiež nahrávať na internetové stránky ako Flickr alebo YouTube.




Používanie webových stránok na zdieľanie fotografií a videí

Prístup k webovej stránke

- 1 V režime snímania alebo prehrávania zvolíte → .
 - Fotoaparát vyhladá a zobrazí dostupné prístupové body.
- 2 Zvolíte prístupový bod.
 - Fotoaparát sa pripojí k sieti WLAN.
 - Ak zvolený prístupový bod vyžaduje heslo, zadajte ho.
 - Ak zlyhá automatické pripojenie fotoaparátu k sieti WLAN, pripojte ho manuálne. Viac informácií o pripojení k sieti WLAN získate od správcu siete alebo poskytovateľa sieťových služieb.
- 3 Zvolíte webovú stránku.
- 4 Zadajte prihlasovacie meno a heslo a zvolíte **Login** (Prihlásenie).

Odosielanie fotografií a videí

- 1 Zvolením .
- 2 Zvolením alebo sa pohybujete medzi súbormi.
- 3 Presuňte snímky alebo videá do oblasti výberu alebo ich zvolte a potom zvolte **OK**.

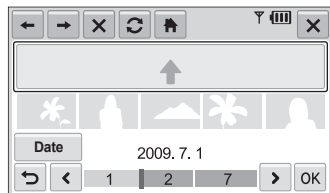


- Zvolením **Date** (Dátum) roztriedte súbory.
- 4 Zadajte názov a zvolte album a potom zvolte .

* Poznámka

- Rýchlosť internetového pripojenia ovplyvní rýchlosť prenosu snímok alebo trvanie načítania webových stránok.
- Správu sa nemusí podať odoslať, závisí to od sieťového pripojenia a od nastavení účtu e-mailu.

SK-10




Technické údaje

Snímač obrazu	<ul style="list-style-type: none">• Typ: 1/2,33" (cca 7,79 mm) CCD• Efektívny počet pixlov: cca 12,2 megapixelov• Celkový počet pixlov: cca 12,4 megapixelov
Objektív	<ul style="list-style-type: none">• Ohnisková vzdialenosť: Objektív Schneider-KREUZNACH f = 6,3 – 31,5 mm (kinofilm. prístroj: 35 – 175 mm)• Svetelnosť F: F3.6 (W) – F4.8 (T)
Displej	3,5" (8,9 cm) plne dotyková obrazovka
Ostrenie	Automatické ostrenie TTL (Multi AF (Viacbodové ostrenie), Center AF (Ostrenie na stred), AF s rozpoznáním tváre, AF s detekciou tváre, Smart Touch AF (Inteligentný dotykový AF), One Touch Shooting (Snímanie jedným dotykom))
Expozičný čas	<ul style="list-style-type: none">• Auto (Automatický): 1/8 – 1/2000 s• Program: 1 – 1/2000 s• Night (Noc): 8 – 1/2000 s• Fireworks (Ohňostroj): 2 s
Ukladanie	<ul style="list-style-type: none">• Vnútoraná pamäť: cca 100 MB• Vonkajšia pamäť (voliteľná): karta microSD™ (do 4 GB zaručené) <p>Kapacita vnútornej pamäte sa nezapočítava do týchto údajov.</p>
Napájacia zásuvka DC	34 pólov, 4,4 V
Akumulátorová batéria	Lítiovo-iónová batéria (SLB-11A, 1130 mAh)
Rozmery (š × v × h)	99,8 x 60,8 x 18,9 mm
Hmotnosť	156 g (bez batérie a pamäťovej karty)
Prevádzková teplota	0 – 40 °C
Prevádzková vlhkosť	5 – 85 %

Slovenčina

SK-11



Tartalom

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók	2
A fényképezőgép kialakítása	4
A fényképezőgép beállítása	5
Kicsomagolás	5
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése ...	6
Az akkumulátor feltöltése	6
A fényképezőgép bekapcsolása	7
Az érintőképernyő használata...	7
Fénykép vagy videó rögzítése	8
Fájlok lejátszása	9
Fájlok átvitele a számítógépre (Windows)	9
Fénykép- vagy videómegosztó webhelyek használata	10
Műszaki adatok	11



1

15

13

30

64

83

97

121

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók



Figyelmeztetések!

Ne használja a fényképezőgépet gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázok és folyadékok közelében.

Ne használja a fényképezőgépet tüzelőanyagok, éghető anyagok és gyúlékony vegyi anyagok közelében. Ne tároljon, és ne szállítson a fényképezőgéppel vagy annak tartozékaival azonos tárolóhelyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.


Tartsa a készüléket kisgyermekektől és háziállatoktól távol.

Tartsa a fényképezőgépet és annak minden tartozékát kisgyermek és háziállatok elől elzárt helyen. Az apró alkatrészek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat. A mozgó alkatrészek és tartozékok emellett sérülésveszélyesek is.

A fotóalany szemének védelme.

Ne villantson vakkuval túl közelről (1 m-nél közelebről) emberek vagy állatok szemébe. A túl közelről történő vakuzás átmeneti vagy maradandó szemkárosodást okozhat.

HU-2



Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze.

- A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátort és töltőt használjon. Nem megfelelő akkumulátor vagy töltő használata súlyos sérüléseket vagy a fényképezőgép károsodását okozhatja.
- Soha ne helyezze az akkumulátort vagy a fényképezőgépet fűtőeszközbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy annak felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátor felrobbanhat.



Vigyázat!

A fényképezőgépet kellő körültekintéssel és óvatosan kezelje és tárolja.

- Ügyeljen arra, hogy a fényképezőgépet ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a készülékhez vizes kézzel. A készülék víz okozta károsodása következtében a gyártói jótállás érvényét vesztheti.
- A mozgó részek és a belső alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében ne használja vagy tárolja a fényképezőgépet poros, piszkos, nedves vagy rosszul szellőző helyen.


- A kábelek és adapterek csatlakoztatásakor, valamint az akkumulátorok és memóriakártyák behelyezésekor legyen óvatos. A csatlakozók erőltetése, a hibásan csatlakoztatott kábelek, illetve hibásan behelyezett akkumulátorok vagy memóriakártyák károsíthatják a portokat, a csatlakozókat és a tartozékokat.
- A fényképezőgép egyik rekeszébe, kártyanyílásába vagy egyéb csatlakozóhelyébe se helyezzen be idegen tárgyakat. Az ezekből eredő sérülésekre nem vonatkozik a jótállás.

Óvja a károsodástól az akkumulátort, a töltőt és a memóriakártyát.


- Ne tegye ki az akkumulátort vagy a memóriakártyát túl alacsony vagy túl magas (0 °C alatti vagy 40 °C fölötti) hőmérsékletnek. A szélsőséges hőmérsékleti értékek csökkenthetik az akkumulátor töltési kapacitását, valamint a memóriakártya hibás működését okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy ne érintkezessen folyadék, szennyeződés vagy idegen anyag a memóriakártyákkal vagy a memóriakártya foglalatával. Ettől hibás működés léphet fel a memóriakártyánál vagy a fényképezőgépénél.
- Ne használjon más fényképezőgépben vagy számítógépben formázott memóriakártyát. Formázza újra a memóriakártyát a fényképezőgéppel.

Tartson be minden biztonsági előírást és szabályt.


Kövessen minden olyan rendelkezést, amely az adott területen korlátozza a fényképezőgép használatát.



A fényképezőgép kialakítása

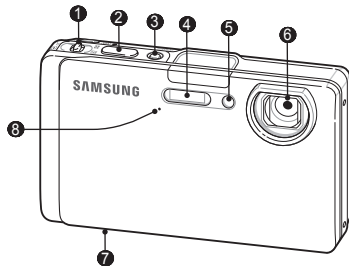


1	Zoom gomb
2	Exponáló gomb
3	Bekapcsoló gomb
4	Vaku
5	Autófókusz segédfény/Önkioldó jelzőfény
6	Objektív
7	Az akkumulátorrekesz fedele
8	Mikrofon

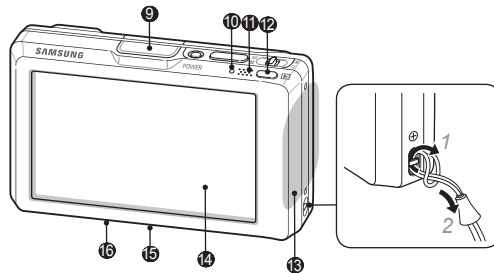


9	GPS antenna
10	Állapotjelző LED
11	Hangszóró
12	Lejátszás gomb
13	Belső antenna
14	Érintőképernyő
15	USB, A/V és HDMI port (USB kábel, A/V kábel és HDMI adapter csatlakoztatására)
16	Állványcsatlakozó

HU-4



A fényképezőgép beállítása

Kicsomagolás



Fényképezőgép



Hálózati adapter/
USB-kábel




Akkumulátor



Csuklósíj



Rövid kezelési
útmutató



Használati utasítás
CD-ROM


Külön beszerezhető tartozékok




Fényképezőgép tok



Memóriakártya
(microSD™)



A/V kábel



HDMI kábel/
HDMI-adapter




Táviróldó

Készletként kapható


HU-5

Magyar




A fényképezőgép beállítása


Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése

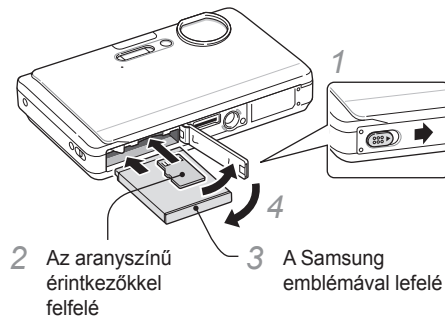

▼ Az akkumulátor eltávolítása



▼ A memóriakártya eltávolítása




Nyomja le a kártyát óvatosan, míg ki nem oldódik a fényképezőgépből, majd húzza ki a bővítőhelyről.

HU-6


Az akkumulátor feltöltése

A fényképezőgép használata előtt töltsse fel az elemet.

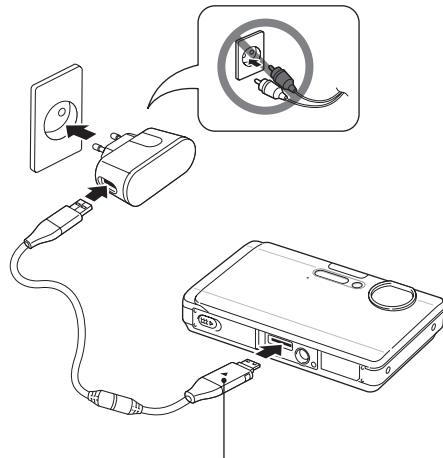


Jelződióda

- **Piros:** Töltés
- **Zöld:** Teljesen feltöltve



A fényképezőgép bekapcsolása

- 1 A fényképezőgép be- és kikapcsolásához nyomja meg a **[POWER]** bekapcsoló gombot.
 - Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, a kezdeti beállítóképernyő jelenik meg.

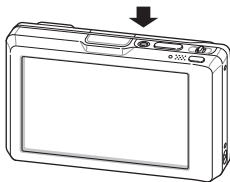

- 2 Válassza ki a nyelvet, állítsa be a dátumot és a pontos időt, valamint az időzónát.

⚙	
Language	: English
Date & Time	: 2009/07/01
Time Zone	: London
OK	


Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőt az ujjával megérintve és az ujját húzva végezhet műveleteket.




Vigyázat!

Más hegyes tárggyal, például tollal vagy ceruzával ne érintse meg a képernyőt, mert azok a képernyő sérülését okozhatják.

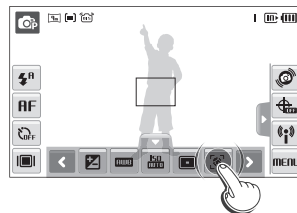

Érintés

Menü megnyitásához vagy beállítás megadásához érintsen meg egy ikont.

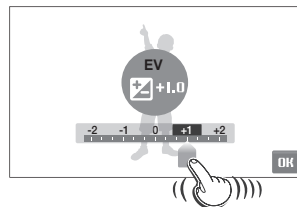


Húzás

A vízszintes léptetéshez húzza az ujját jobbra vagy balra az érintőképernyőn.

Magyar


HU-7



Fénykép vagy videó rögzítése

Fényképezés

- 1 Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép (Automatikus) üzemmódban van-e.
- 2 Állítsa be a témát a keresőbe.
- 3 Az automatikus fókuszbeállításhoz nyomja le félig az **[Exponáló]** gombot.
 - A zöld keret jelenti azt, hogy a fókuszbeállítás megtörtént.

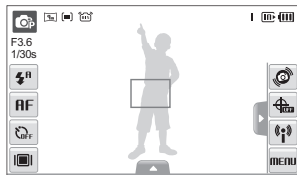

- 4 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az **[Exponáló]** gombot.

Videofelvétel készítése

- 1 Válassza a → ikont.
- 2 Állítsa be a témát a keresőbe.
- 3 Nyomja le az **[Exponáló]** gombot.
 - A szüneteltetéshez válassza a ikont.
 - A folytatáshoz válassza a ikont.
- 4 A felvétel leállításához nyomja meg újra az **[Exponáló]** gombot.

* Megjegyzés


Fényképek száma adott felbontásnál

(1 GB-os microSD™ kártya esetén)

	Felbontás	Extrafinom	Finom	Normál
	4000 X 3000	145	281	399
	3984 X 2656	166	310	436
	3840 X 2160	200	363	522
	3264 X 2448	209	357	531
	2560 X 1920	339	630	860
	2048 X 1536	526	885	1,198
	1920 X 1080	873	1,455	1,909
	1024 X 768	1,697	2,037	2,350

Ezek az értékek a Samsung szabványos feltételei mellett lettek mérve, a felvételi körülményektől és a fényképezőgép beállításaitól függően változhatnak.

HU-8









Fájlok lejátszása

Fényképek megtekintése

- 1 Nyomja meg a [□] gombot.
- 2 A fényképek közötti lapozáshoz húzzon egy vízszintes vonalat balra vagy jobbra, esetleg érintse meg a ◀ vagy a ▶ gombot.
 - A fájlokat a fényképezőgép megdöntésével is megtekintheti.

Videók megtekintése

- 1 Nyomja meg a [□] gombot, és válassza a  ikont.
- 2 A lejátszás vezérléséhez használja a következő ikonokat:

	Gyors visszaléptetés
	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
	A lejátszás leállítása
	Gyors előreleptetés
	A hangerő beállítása vagy némítás

Fájlok átvitele a számítógépre (Windows)

- 1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az USB kábel segítségével.

+ Megjegyzés

Ellenőrizze, hogy a beállítóménüben a **PC szoftver** lehetőség **Be** értékre van-e állítva.


- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
 - A számítógép automatikusan felismeri a fényképezőgépet.
 - Windows Vista rendszeren válassza az AutoPlay (Automatikus lejátszás) ablakban a **Run iStudio.exe** (Az iStudio.exe futtatása) lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy mappát a számítógépen a fájlok mentéséhez.
 - Ha a fényképezőgépen nincs új fájl, az új fájlok mentésére szolgáló előugró ablak nem jelenik meg.
- 4 Válassza az **Igen** lehetőséget.
 - Az új fájlokat a rendszer a számítógépre menti. Ezennel használatba veheti az Intelli-studio programot.

+ Megjegyzés

Az Intelli-studio program rövid ismertetése

Az Intelli-studio a fájlok lejátszását és szerkesztését lehetővé tevő beépített program. Webhelyekre (például a Flickr vagy a YouTube webhelyre) is feltölthet vele fájlokat.

HU-9




Fénykép- vagy videómegosztó webhelyek használata

Webhely elérése

- 1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → .
 - A fényképezőgép megkeresi és megjeleníti az elérhető hozzáférési pontokat (AP).
- 2 Válasszon ki egy hozzáférési pontot..
 - A fényképezőgép csatlakozik a WLAN hálózathoz.
 - Ha a kiválasztott hozzáférési pont jelszót kér, adja meg.
 - Ha a fényképezőgép nem kapcsolódik automatikusan a WLAN hálózathoz, csatlakoztassa kézzel. Ha bővebb információra van szüksége a WLAN hálózathoz történő csatlakozásról, kérje a hálózati rendszergazda vagy a hálózati szolgáltató segítségét.
- 3 Válassza ki a webhelyet.
- 4 Írja be bejelentkezési nevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés**.

Fénykép vagy videó feltöltése

- 1 Válassza a .
- 2 A fájlok közti lapozáshoz használja a vagy a gombot.
- 3 Húzza át a kívánt fényképeket vagy videókat a kijelölési területre, vagy jelölje ki őket, majd válassza az **OK**.

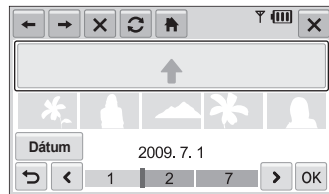


- A fájlok kategorizálásához válassza a **Dátum** lehetőséget.
- 4 Adjon meg egy címet, válasszon ki egy albumot, majd válassza a .

Megjegyzés


- Az internetkapcsolat sebessége befolyásolhatja a fotók feltöltésének és a weboldalak megnyitásának a sebességét.
- Előfordulhat, hogy hálózati hiba vagy az e-mail fiók beállításai miatt az e-mail nem küldhető el.

HU-10



Műszaki adatok

Képezékelő	<ul style="list-style-type: none">• Típus: 1/2,33" (kb. 7,79 mm) CCD• Hasznos képpont: mintegy 12,2 millió képpont (megapixel)• Összes képpont: mintegy 12,4 millió képpont (megapixel)
Objektív	<ul style="list-style-type: none">• Fókuszávolság: Schneider-KREUZNACH objektív$f = 6,3\text{--}31,5$ mm (35 mm-es filmes megfelelője: 35–175 mm)• Fényerőtartomány: F3,6 (W – nagylátószög) – F4,8 (T – teleobjektív)
Kijelző	3,5" (8,9 cm) képátlójú teljes érintőképernyő
Fókuszbeállítás	TTL autofókusz (Többmezős AF, Középpontos AF, Arcfelismerő AF, Arcérzékelő AF, Intelligens érintő AF, Egy érintéses exponálás)
Zársebesség	<ul style="list-style-type: none">• Automata: 1/8–1/2000 s• Program: 1–1/2000 s• Éjszakai: 8–1/2000 s• Tűzijáték: 2 s
Tárolás	<ul style="list-style-type: none">• Beépített memória: kb. 100 MB• Külső memória (nem tartozék): microSD™ kártya (4 GB-ig garantált) A belső memória mérete eltérhet a megadott adatoktól.
Egyenfeszültségű tápcsatlakozó	34 tűskés, 4,4 V
Akkumulátor	Lítiumion akkumulátor (SLB-11A, 1130 mAh)
Méret (szél. × mag. × hossz)	99,8 × 60,8 × 18,9 mm
Tömeg	156 g (akkumulátor és memóriakártya nélkül)
Üzemi hőmérséklet	0–40 °C
Üzemi páratartalom	5–85%



Cuprins

Informații referitoare la sănătate și siguranță	2
Aspectul camerei foto	15
Configurarea camerei foto	13
Despachetarea	5
Introducerea bateriei și a cartelei de memorie	6
Încărcarea bateriei	6
Pornirea camerei foto	7
Utilizarea ecranului cu atingere	7
Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor	30
Redarea fișierelor	64
Transferarea fișierelor pe un PC (Windows)	83
Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor	97
Specificații	112



RO-2

Informații referitoare la sănătate și siguranță



Avertismente

Nu utilizați camera foto în apropierea gazelor sau lichidelor inflamabile sau explozive


Nu utilizați camera foto în apropierea carburanților, a combustibililor sau a substanțelor chimice inflamabile. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu camera foto sau cu accesoriile sale.

Nu lăsați camera foto la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie

Nu lăsați camera foto și accesoriile sale la îndemâna copiilor mici și a animalelor. Piese mici pot cauza sufocare sau răni grave dacă sunt înghițite. Piese și accesoriile mobile pot prezenta, de asemenea, pericole fizice.

Preveniți afectarea vederii subiectului

Nu utilizați blițul foarte aproape (mai aproape de 1 m) de oameni sau animale. Utilizarea blițului prea aproape de ochii subiectului poate cauza daune temporare sau permanente.



Manevrați și eliminați bateriile și încărcătoarele cu grijă

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza răni grave sau deteriorarea camerei foto.
- Nu plasați niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.



Atenționări

Manevrați și depozitați camera foto cu grijă și atenție

- Feriți camera foto de umiditate—lichidele pot cauza deteriorări grave. Nu manevrați camera foto cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra camerei foto pot anula garanția oferită de producător.
- Evitați utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu praf, murdare, umede sau slab aerisite pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile și a componentelor interne.


- Lucrați cu atenție când conectați cabluri sau adaptoare și când instalați baterii și cartele de memorie. Forțarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a bateriilor și a cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale porturilor, mufelor și accesoriilor.
- Nu introduceți obiecte străine în compartimentele, sloturile sau punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca aceste tipuri de deteriorări să nu fie acoperite de garanție.

Protejați bateriile, încărcătoarele și cartelele de memorie împotriva deteriorărilor


- Evitați expunerea bateriilor sau a cartelelor de memorie la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0°C/32°F sau mai mari de 40°C/104°F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare a bateriilor și pot cauza funcționarea necorespunzătoare a cartelelor de memorie.
- Protejați cartelele de memorie și sloturile acestora de lichide, de praf sau de substanțe străine. În caz contrar, cartelele de memorie sau camera foto pot funcționa necorespunzător.
- Nu utilizați cartelele de memorie care au fost formate de alte camere foto sau de un PC. Reformatați cartela de memorie cu camera dvs. foto.

Urmați toate avertismentele și reglementările de siguranță


Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unei camere foto într-o anumită zonă.



Aspectul camerei foto

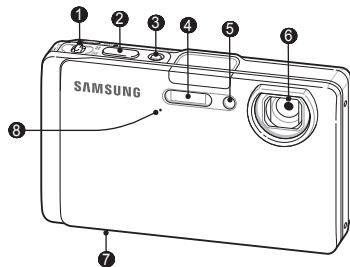


1	Buton Zoom
2	Buton declanșator
3	Buton Pornire
4	Bliț
5	Lumină de asistență pentru AF/Indicator luminos pentru temporizator
6	Obiectiv
7	Capac pentru compartimentul bateriei
8	Microfon

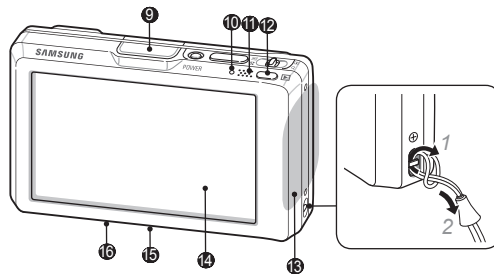


9	Antena GPS
10	Indicator luminos pentru stare
11	Difuzor
12	Buton Redare
13	Antena internă
14	Ecran cu atingere
15	Port USB, A/V și HDMI (acceptă cablu USB, cablu A/V sau adaptor HDMI)
16	Punct de montare a trepiedului

RO-4



Configurarea camerei foto

Despachetarea



Camără foto



Adaptor de c.a./
Cablul USB




Baterie reîncărcabilă



Curea



Manual de pornire
rapidă



CD-ROM cu Manualul
utilizatorului


Accesorii opționale



Husă pentru
camera foto




Cartelă de memorie
(microSD™)




Cablul A/V

Se vând ca set




Cablul HDMI/
Adaptor HDMI



Telecomandă


RO-5

Română




Configurarea camerei foto


Introducerea bateriei și a cartei de memorie

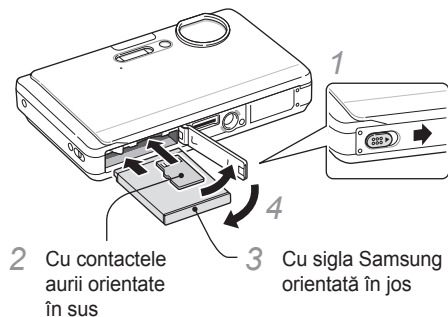

▼ Îndepărtarea bateriei



▼ Îndepărtarea cartei de memorie




Apăsați ușor până când cartela se deblochează din camera foto, apoi scoateți-o din slot.

RO-6


Încărcarea bateriei

Înainte de utilizarea aparatului foto, nu uitați să încărcați bateria.

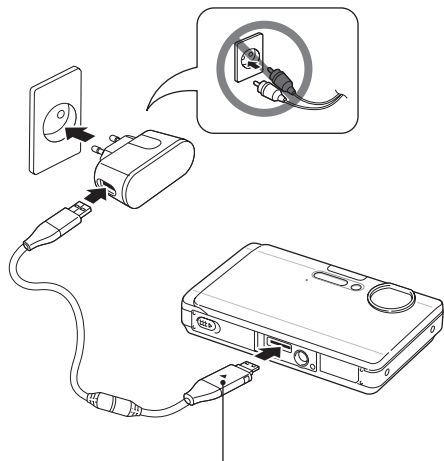


Lumină indicatoare

- **Roșie:** Încarcă
- **Verde:** Complet încărcată




Pornirea camerei foto

- 1 Apăsați pe **[POWER]** pentru a porni sau a opri camera foto.
 - La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare inițială.

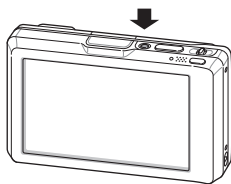

- 2 Selectați o limbă, setați data și ora și selectați un fus orar.

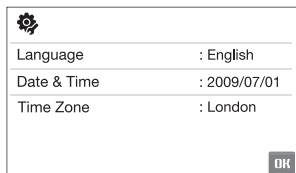


Utilizarea ecranului cu atingere

Utilizați degetul pentru a atinge sau a glisa elemente pe ecranul cu atingere.




Avertisment

Nu utilizați alte obiecte ascuțite, cum ar fi stilouri sau creioane, pentru a atinge ecranul. Acest lucru poate cauza deteriorarea ecranului.

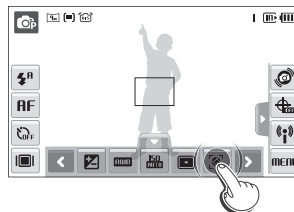

Atingere

Atingeți o pictogramă pentru a deschide un meniu sau pentru a seta o opțiune.

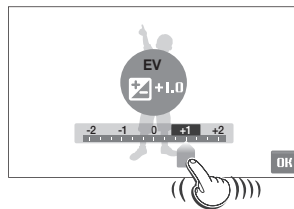


Glisare

Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a derula orizontal.

Română


RO-7



Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Fotografierea

- 1 Asigurați-vă că această cameră foto funcționează în modul (modul Automat).
- 2 Aliniați subiectul în cadru.
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]** până la jumătate pentru a realiza focalizarea automată.
 - Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.

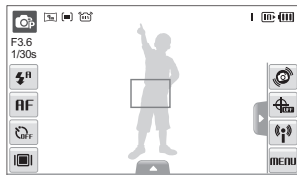

- 4 Apăsați complet pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.

Înregistrarea unui videoclip

- 1 Selectați → .
- 2 Aliniați subiectul în cadru.
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]**.
 - Pentru a întrerupe, selectați **II**.
 - Pentru a relua, selectați **●**.
- 4 Apăsați din nou pe **[Declanșator]** pentru a opri înregistrarea.

Notă


Număr de fotografii în funcție de rezoluție

(pentru o cartelă microSD™ de 1 GB)

	Rezoluție	Foarte fină	Fină	Normală
12m	4000 X 3000	145	281	399
10m	3984 X 2656	166	310	436
9m	3840 X 2160	200	363	522
8m	3264 X 2448	209	357	531
5m	2560 X 1920	339	630	860
3m	2048 X 1536	526	885	1,198
2m	1920 X 1080	873	1,455	1,909
1m	1024 X 768	1,697	2,037	2,350

Aceste cifre sunt calculate pentru condițiile standard de la Samsung și pot varia în funcție de condițiile de fotografiere și de setările camerei foto.

RO-8



Redarea fișierelor

Vizualizarea fotografiilor

- 1 Apăsați pe [L].
- 2 Desenați o bară orizontală spre stânga sau spre dreapta sau selectați ◀ sau ▶ pentru a derula fotografiile.
 - De asemenea, puteți vizualiza fișierele înclinând camera foto.

Vizualizarea videoclipurilor

- 1 Apăsați pe [L] și selectați ▶.
- 2 Utilizați următoarele pictograme pentru a controla redarea.

◀◀	Derulați înapoi
⏏	Întrerupeți sau reluați redarea
■	Opriti redarea
▶▶	Derulați înainte
🔊	Reglați volumul sau opriți sunetele

Transferarea fișierelor pe un PC (Windows)

- 1 Conectați camera foto la computer prin cablul USB.

+ Notă


Asigurați-vă că opțiunea **PC Software** (Software PC) este setată la **On** (Pornit) din meniul de setări.

- 2 Porniți camera foto.
 - Computerul recunoaște camera foto în mod automat.
 - Pentru Windows Vista, din fereastra AutoPlay, selectați **Run iStudio.exe** (Executare iStudio.exe).
- 3 Selectați un folder din computer pentru a salva fișierele noi.
 - Dacă nu există fișiere noi în camera foto, fereastra de tip pop-up pentru salvarea de noi fișiere nu va apărea.
- 4 Selectați **Yes** (Da).
 - Noile fișiere vor fi transferate pe computerul dvs. Acum puteți utiliza programul Intelli-studio.

+ Notă

Despre Intelli-studio

Intelli-studio este un program încorporat care vă permite să redați și să editați fișiere. De asemenea, puteți încărca fișiere pe site-uri Web, cum ar fi Flickr sau YouTube.




Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Accesarea unui site Web

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, selectați → .
 - Camera foto va căuta și va afișa dispozitivele punct de acces disponibile.
- 2 Selectați un dispozitiv punct de acces.
 - Camera foto se va conecta la rețeaua WLAN.
 - Dacă dispozitivul punct de acces solicită o parolă, introduceți una.
 - În cazul în care camera foto nu se conectează la rețeaua WLAN automat, conectați-o manual. Pentru informații suplimentare privind conectarea la rețeaua WLAN, contactați administratorul de rețea sau furnizorul de servicii de rețea.
- 3 Selectați un site Web.
- 4 Introduceți ID-ul și parola de conectare, apoi selectați **Login** (Conectare).

Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor


- 1 Selectați .
- 2 Selectați sau pentru a derula fișierele.
- 3 Glisați fotografiile sau videoclipurile în zona de selectare sau selectați fotografiile ori videoclipurile, apoi selectați **OK**.

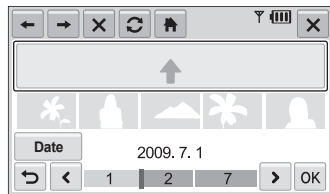

- Selectați **Date** (Dată) pentru a organiza fișierele pe categorii.
- 4 Introduceți un titlu și selectați un album, apoi selectați .

* Notă

- Este posibil ca viteza conexiunii la Internet să influențeze viteza de încărcare a fotografiilor sau pe cea a deschiderii paginilor Web.
- Este posibil ca, din cauza setărilor de conexiune a rețelei sau ale contului de email, trimiterea unui email să fie imposibilă.




Specificații

Senzor imagine	<ul style="list-style-type: none">• Tip: CCD 1/2,33 inchi (aprox. 7,79 mm)• Număr efectiv de pixeli: aprox. 12,2 megapixeli• Număr total de pixeli: aprox. 12,4 megapixeli
Obiectiv	<ul style="list-style-type: none">• Distanță focală: Obiectiv Schneider-KREUZNACH f = 6,3 - 31,5 mm (echivalentul cu o cameră cu film de 35 mm: 35 - 175 mm)• Interval F-stop: F3,6 (W) - F4,8 (T)
Ecran	Ecran cu atingere de 3,5" (8,9 cm)
Focalizare	Focalizare automată TTL (Multi AF (AF multiplă), Center AF (AF centrală), Recunoașterea feței AF, Detecția feței AF, Smart Touch AF (AF inteligentă cu atingere), One Touch Shooting (Fotografiere cu o singură atingere))
Viteză obturator	<ul style="list-style-type: none">• Auto (Automat): 1/8 - 1/2.000 sec.• Program: 1 - 1/2.000 sec.• Night (Noapte): 8 - 1/2.000 sec.• Fireworks (Artificii): 2 sec.
Stocare	<ul style="list-style-type: none">• Memorie internă: aprox. 100 MB• Memorie externă (Opțională): cartelă microSD™ (garantat până la 4 GB) <p>Este posibil ca această capacitate a memoriei interne să nu se potrivească cu aceste specificații.</p>
Mufă de intrare de c.c.	34 pini, 4,4 V
Baterie reincărcabilă	Baterie Litiu-ion (SLB-11A, 1130 mAh)
Dimensiuni (l x l x A)	99,8 x 60,8 x 18,9 mm
Greutate	156 g (fără baterie și cartelă de memorie)
Temperatură de operare	0 - 40°C
Grad de umiditate de operare	5 - 85 %

Română

RO-11



Съдържание

Информация за здраве и безопасност	2	1
Подредба на елементите на камерата.....	4	15
Настройване на камерата	5	13
Разопаковане	5	
Поставяне на батерията и картата с памет	6	
Зареждане на батерията	6	
Включване на камерата.....	7	
Използване на чувствителния на допир екран	7	
Заснемане на снимки или видеоклипове	8	30
Възпроизвеждане на файлове	9	64
Прехвърляне на файлове на компютър (за Windows) ...	9	83
Използване на уебстраници за споделяне на снимки или видео	10	97
Спецификации	11	121

BG-2

Информация за здраве и безопасност



Предупреждения

Не използвайте камерата близо до запалими или експлозивни газове и течности


Не използвайте камерата близо до горива, горивни материали или възпламеними химикали. Не съхранявайте и не внасяйте запалими течности, газове или експлозивни материали там, където държите камерата или принадлежностите ѝ.

Дръжте камерата далеч от малки деца и домашни любимци

Дръжте камерата и всичките ѝ принадлежности извън обсега на малки деца и животни. Ако някоя част бъде погълната, може да причини задавяне или сериозно нараняване. Преместването на части и аксесоари също може да представлява физическа опасност.

Предотвратете увреждане на зрението на обектите

Не използвайте светкавицата отблизо (по-малко от 1м/3 фута) при хора или животни. Ако използвате светкавицата прекалено близо до очите на обекта, може да причините временно или постоянно увреждане на очите му.



Съхранявайте и изхвърляйте батериите и зарядните устройства предпазливо

- Използвайте само батерии и зарядни устройства, одобрени от Samsung. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат сериозно да увредят камерата ви.
- Никога не поставяйте батерии или камери върху или в нагревателни уреди като микровълнови фурни, готварски печки или радиатори. Батериите могат да експлодират или да се нагряят прекомерно.



Внимание

Съхранявайте и боравете с камерата внимателно и разумно

- Не позволявайте камерата да се намокрят — течностите могат сериозно да я увредят. Не дръжте камерата с мокри ръце. Повреда на камерата, причинена от вода, може да анулира гаранцията на производителя.
- Избягвайте да използвате или съхранявате камерата на прашни, мръсни, влажни или не проветрени места, защото в противен случай може да причините повреда в подвижните части и вътрешните компоненти.


- Бъдете много внимателни, когато включвате кабели или адаптери и поставяте батерии и карти с памет. Насилването на конекторите, неправилното включване на кабелите или поставяне на батерии и карти с памет може да повреди портове, конектори и принадлежности.
- Не поставяйте външни предмети в нито едно от отделенията на камерата, слотовете или точките ѝ за достъп. Вероятно подобни повреди не се покриват от гаранцията ви.

Защитавайте батериите, зарядните устройства и картите с памет от повреда


- Избягвайте излагане на батериите или картите с памет на много високи или много ниски температури (под 0°C/32°F или над 40°C/104°F). Прекомерните температури могат да намалят капацитета на зареждане на батериите ви и да доведат до неизправност на картите с памет.
- Не позволявайте контакт на картите с памет или слота за карта с памет с течности, мръсотия или други вещества. Това може да предизвика неизправност на картите с памет или на камерата.
- Не използвайте карти с памет, които са формирани на други камери или компютри. Преформатирайте картата с памет във вашата камера.

Следвайте всички предупреждения и разпоредби за безопасност


Спазвайте всички разпоредби, които ограничават употребата на камера в определени зони.



Подредба на елементите на камерата

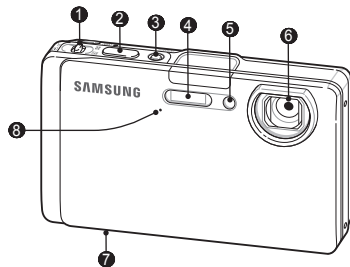


- | | |
|---|---|
| 1 | Бутон за мащабиране |
| 2 | Бутон на затвора |
| 3 | Бутон включване/изключване |
| 4 | Светкавица |
| 5 | AF допълнително осветление/светлинен таймер |
| 6 | Обектив |
| 7 | Капак на гнездото за батерии |
| 8 | Микрофон |

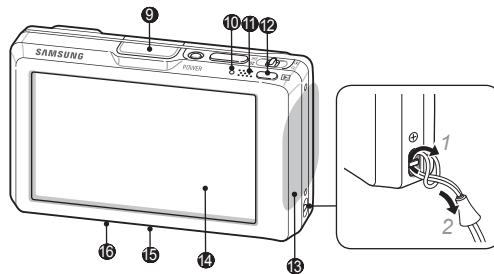


- | | |
|----|---|
| 9 | GPS антена |
| 10 | Лампа за статус |
| 11 | Високоговорител |
| 12 | Бутон за възпроизвеждане |
| 13 | Вътрешна антена |
| 14 | Сензорен екран |
| 15 | USB, A/V, и HDMI порт (Приема USB кабел, A/V кабел, или HDMI адаптер) |
| 16 | Стойка на триножника |

BG-4



Настройване на камерата


Разпаковане




Камера

Адаптер за променлив ток/
USB кабелПрезареждаща
батерия



Шнур

Ръководство за
бърз стартКомпакт диск с Ръководство
на потребителя

Допълнителни аксесоари


Калъф на
камератаКарта с памет
(microSD™)

A / V кабел

HDMI кабел/
HDMI адаптерДистанционно
управление


Продава се като комплект

BG-5




Настройване на камерата


Поставяне на батерията и картата с памет

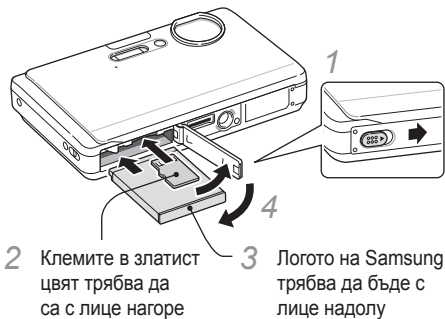

▼ Изваждане на батерията



▼ Изваждане на картата памет




Натиснете внимателно, докато картата се освободи, и след това я издърпайте от слота.

BG-6


Зареждане на батерията

Уверете се, че тя е заредена, преди да започнете да използвате фотоапарата.

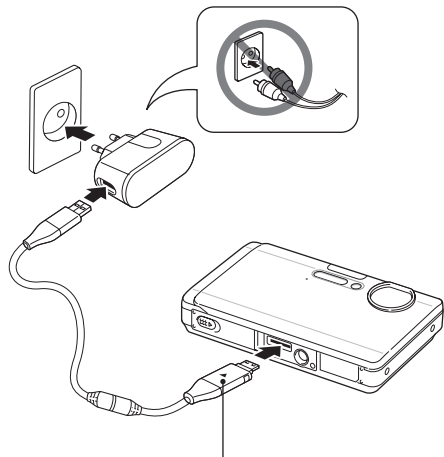


Светлинен индикатор

- Червено: Зареждане
- Зелен: Напълно зареден




Включване на камерата

- 1 Натиснете **[POWER]**, за да включите или изключите камерата.
 - Когато включите камерата за пръв път, се извежда екран за първоначална настройка.

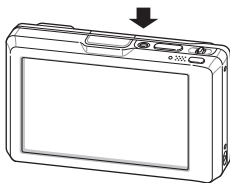

- 2 Изберете език, настройвате дата и час и изберете часовата зона.

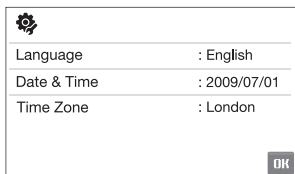


Използване на чувствителния на допир екран

Използвайте пръста си за докосване или извличане.




Внимание

Не използвайте други остри предмети, като химикалки или моливи, за да докосвате екрана. Ако го направите, може да повредите екрана.

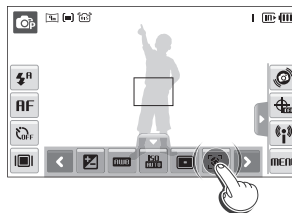

Докосване


За да отворите дадено меню или да настроите опция, докоснете икона.

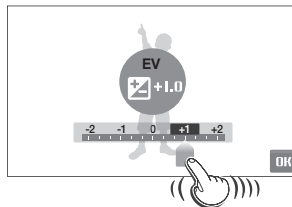

Дърпане

За да скропирате хоризонтално, извличете вляво или вдясно.


BG-7



Заснемане на снимки или видеоклипове

Правене на снимка

- 1 Уверете се, че камерата в режим (Автоматичен режим).
- 2 Подравнете обекта спрямо рамката.
- 3 Натиснете **[Затвор]** наполовина надолу, за да фокусирате автоматично.
 - Зелената рамка означава, че обекта е на фокус.

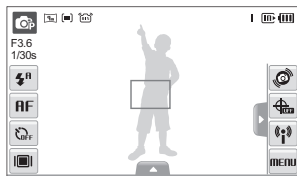

- 4 Натиснете **[Затвор]** изцяло надолу, за да направите снимката.

Запис на видео клип

- 1 Избор → .
- 2 Подравнете обекта спрямо рамката.
- 3 Натиснете **[Затвор]**.
 - за да направите пауза, изберете **II**.
 - За да продължите, изберете **●**.
- 4 Натиснете **[Затвор]** отново, за да спрете записа.


Забележка

Брой снимки по резолюция (за 1 GB microSD™)

	Резолюция	Супер фино	Фино	Нормално
	4000 X 3000	145	281	399
	3984 X 2656	166	310	436
	3840 X 2160	200	363	522
	3264 X 2448	209	357	531
	2560 X 1920	339	630	860
	2048 X 1536	526	885	1,198
	1920 X 1080	873	1,455	1,909
	1024 X 768	1,697	2,037	2,350

Тези стойности се измерват по стандартните принципи на Samsung и могат да се различават в зависимост от условията на заснемане и настройките на камерата.

BG-8



Възпроизвеждане на файлове

Преглед на снимки

- 1 Натиснете [□].
- 2 Изчертайте хоризонтална линия наляво или надясно или изберете ◀ или ▶, за да превъртите снимките.
 - Можете да разглеждате файлове, като наклоняте камерата си.

Приложение за преглед на видеоклипове

- 1 Натиснете [□] и изберете ⏮.
- 2 За управление на възпроизвеждането си служете със следните икони.

⏮	Сканиране назад
⏮/⏭	Спиране или възстановяване на възпроизвеждането
■	Спиране на възпроизвеждането
⏭	Сканиране напред
🔊	Регулиране на сила на звука или спиране на звука

Прехвърляне на файлове на компютър (за Windows)

- 1 Свържете камерата си с компютър чрез USB кабел.

Забележка

Уверете се, че опцията за **PC Software** (Компютърен софтуер) е зададена на **On** (Включен) в менюто за настройка.


- 2 Включете камерата.
 - Компютърът разпознава автоматично камерата.
 - За Windows Vista, изберете **Run iStudio.exe** от прозореца AutoPlay (Автоматично възпроизвеждане).
- 3 Изберете папка на вашият компютър, в която да запазите нови файлове.
 - Ако в камерата Ви няма нови файлове, изскачащият прозорец за запазване на нови файлове няма да се появи.
- 4 Избор **Yes** (Да).
 - Нови файлове ще бъдат прехвърлени на компютъра Ви. Сега можете да използвате програмата Intelli-studio.

Забележка

Относно Intelli-studio

Intelli-studio е вградена програма, която ви позволява да възпроизвеждате и редактирате файлове. Също така можете и да качвате файлове в уеб сайтове като Flickr или YouTube.

BG-9




Използване на уебстраници за споделяне на снимки или видео

Достъп до уебстраници

- 1 В режим Shooting (Заснемане) или Playback (Възпроизвеждане), изберете → .
 - Камерата ще търси и ще покаже наличните AP устройства
- 2 Изберете AP устройство.
 - Камерата ще се свърже към WLAN.
 - Ако избраното AP устройство изисква парола, въведете парола.
 - Ако камерата не успее да се свърже към WLAN автоматично, свържете се ръчно. За повече информация относно свързването към WLAN, се свържете с Вашия мрежови администратор или доставчик на мрежова услуга.
- 3 Изберете уебстраница.
- 4 Въведете идентификация и парола, и изберете **Login**.

Качване на снимки или видеоклипове

- 1 Изберете .
- 2 Изберете или , за да преминете през файлове.
- 3 Извлачете снимки или видеоклипове до избраната област или изберете снимки или видеоклипове, и натиснете **OK**.

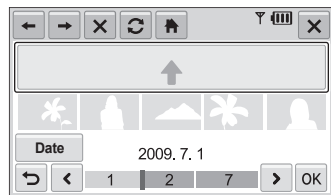


- Изберете **Date** (Дата), за да категоризирате файловете.
- 4 Въведете заглавие и изберете албум, а след това изберете .

* Забелжка


- Скоростта на Вашата интернет връзка може да влияе върху скоростта на качване на снимки или отваряне на уеб страници.
- Възможно е да не успеете да изпратите email, заради мрежовата връзка или настройките на email абоната.

BG-10



Спецификации

Сензор за изображение	<ul style="list-style-type: none">Тип: 1/2,33" (прибл. 7,79 mm) CCDЕфективни пиксели: прибл. 12,2 мегапикселаОбщ брой на пикселите: прибл. 12,4 мегапиксела
Обектив	<ul style="list-style-type: none">Дължина на фокуса: Обектив Schneider-KREUZNACH f = 6,3 - 31,5 mm (еквивалент на филм от 35 mm: 35 - 175 mm)Преустановяване при F-обхват: F3.6 (W) - F4.8 (T)
Дисплей	3.5" (8.9 cm) пълен сензорен екран
Фокусиране	TTL автофокус (Multi AF (Мулти AF), Center AF (Центриран AF), AF за разпознаване на лиц, AF за отчитане на лице, Smart Touch AF (Интелигентен автофокус придокосване), One Touch Shooting (Заснемане с едно докосване))
Скорост на затвора	<ul style="list-style-type: none">Auto (Автоматично): 1/8 - 1/2 000 сек.Program (Програма): 1 - 1/2 000 сек.Night (Нощен режим): 8 - 1/2 000 сек.Fireworks (Фойерверки): 2 сек.
Съхранение	<ul style="list-style-type: none">Вътрешна памет: прибл. 100 MBВъншна памет (по избор): Карта microSD™ (до 4 GB гарантиран обем) Възможно е капацитетът на вътрешната памет да не отговаря на тези спецификации.
Постояннотоково захранване входен конектор	34 щифта, 4.4 V
Презареждаща батерия	Литиево-йонна батерия (SLB-11A, 1130 mAh)
Размери (Ш x В x Д)	99,8 x 60,8 x 18,9 mm
Тегло	156 гр. (без батерията и картата с памет)
Работна температура	0 - 40° C
Работна влажност	5 - 85 %



Περιεχόμενα

Πληροφορίες για την υγεία
και την ασφάλεια 2

Διάταξη φωτογραφικής
μηχανής 4

Ρύθμιση της φωτογραφικής
σας μηχανής 5

Περιεχόμενα συσκευασίας 5

Τοποθέτηση της μπαταρίας και

της κάρτας μνήμης 6

Φόρτιση της μπαταρίας 6

Ενεργοποίηση της

φωτογραφικής μηχανής 7

Χρήση της οθόνης αφής 7

Λήψη φωτογραφιών ή
βίντεο..... 8

Αναπαραγωγή αρχείων ... 9

Μεταφορά αρχείων σε
υπολογιστή (Windows)..... 9

Χρήση τοποθεσιών web
κοινής χρήσης

φωτογραφιών ή βίντεο 10

Προδιαγραφές..... 11



1

15

13

30

64

83

97

121

EL-2

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια



Προειδοποιήσεις

Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υγρά και εκρηκτικές ύλες


Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη φωτογραφική μηχανή και τα εξαρτήματά της.

Φυλάσσετε τη φωτογραφική μηχανή μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα

Φυλάσσετε τη φωτογραφική μηχανή και τα εξαρτήματά της μακριά από μικρά παιδιά και ζώα. Η κατάποση μικρών κομματιών ενέχει κίνδυνο πνιγμού και σοβαρού τραυματισμού. Τα κινούμενα μέρη και εξαρτήματα ενέχουν επίσης φυσικούς κινδύνους.

Αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην όραση του αντικειμένου που φωτογραφίζετε

Μην χρησιμοποιείτε φλας κοντά σε ανθρώπους ή ζώα (σε απόσταση μικρότερη από 1m). Υπάρχει κίνδυνος προσωρινής ή μόνιμης βλάβης, αν χρησιμοποιήσετε το φλας ενώ η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται πολύ κοντά στα μάτια του αντικειμένου που φωτογραφίζετε.

**Μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή και να τα απορρίπτετε σε κατάλληλο χώρο**

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Η χρήση μη συμβατών μπαταριών και φορτιστών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή βλάβη στη φωτογραφική μηχανή.
- Μην τοποθετείτε τις μπαταρίες ή τη φωτογραφική μηχανή μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.

**Προσοχή****Να μεταχειρίζεστε και να αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή με προσοχή και σε λογικά πλαίσια**

- Μην αφήνετε τη φωτογραφική μηχανή να βραχεί. Η επαφή της συσκευής με υγρά στοιχεία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη. Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή με βρεγμένα χέρια. Η βλάβη που προέρχεται από επαφή της φωτογραφικής μηχανής με υγρά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση της.
- Μην χρησιμοποιείτε ή μην αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή σε χώρους όπου υπάρχει σκόνη, ρύποι, υγρασία ή σε μη αεριζόμενους χώρους για να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στα κινητά και εσωτερικά εξαρτήματα.

- Να είστε προσεκτικοί όταν συνδέετε καλώδια ή μετασχηματιστές και όταν τοποθετείτε μπαταρίες και κάρτες μνήμης. Η άσκηση δύναμης σε συνδέσμους, ή μη σωστή σύνδεση καλωδίων ή μη ορθή τοποθέτηση μπαταριών και καρτών μνήμης μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στις θύρες, τους συνδέσμους και τα εξαρτήματα.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στα εξαρτήματα, στις υποδοχές ή στα σημεία πρόσβασης της φωτογραφικής μηχανής. Αυτός ο τύπος βλάβης λόγω μη κατάλληλης χρήσης ενδέχεται να μην καλύπτεται από την εγγύηση.


Προστατέψτε τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τις κάρτες μνήμης από βλάβες

- Αποφύγετε την έκθεση των μπαταριών ή των καρτών μνήμης σε υπερβολικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C/32° F ή πάνω από 40° C/104° F). Οι υπερβολικές τιμές θερμοκρασίας μπορούν να μειώσουν την ισχύ φόρτισης των μπαταριών και να προκαλέσουν δυσλειτουργία στις κάρτες μνήμης.
- Προφυλάξτε την υποδοχή της κάρτας μνήμης και την κάρτα μνήμης από την επαφή με υγρά, ρύπους ή άλλες ουσίες. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στις κάρτες μνήμης ή στη φωτογραφική μηχανή.
- Μην χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης που έχουν διαμορφωθεί από άλλες φωτογραφικές μηχανές ή υπολογιστές. Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης με τη δική σας φωτογραφική μηχανή.


Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφώνεστε με οποιοδήποτε κανονισμούς οι οποίοι περιορίζουν τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής σε συγκεκριμένη περιοχή.


EL-3



Διάταξη φωτογραφικής μηχανής

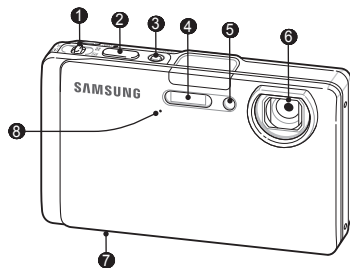


1	Κουμπί ζουμ
2	Κουμπί κλείστρου
3	Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
4	Φλας
5	Βοηθητική λυχνία αυτόματης εστίασης/λυχνία χρονοδιακόπτη
6	Φακός
7	Κάλυμμα θήκης μπαταρίας
8	Μικρόφωνο

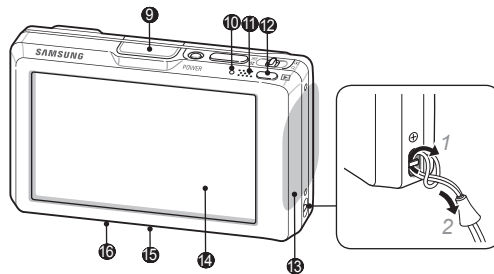


9	Κεραία GPS
10	Λυχνία κατάστασης
11	Ηχείο
12	Κουμπί αναπαραγωγής
13	Εσωτερική κεραία
14	Οθόνη αφής
15	Θύρα USB, A/V και HDMI (Δέχεται καλώδιο USB, καλώδιο A/V ή προσαρμογέα HDMI)
16	Υποδοχή τρίποδου

EL-4



Ρύθμιση της φωτογραφικής σας μηχανής

Περιεχόμενα συσκευασίας



Φωτογραφική μηχανή



Μετασχηματιστής ρεύματος/
Καλώδιο USB




Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία



Λουράκι



Εγχειρίδιο γρήγορης
εκκίνησης



CD-ROM με το εγχειρίδιο
χρήσης


Προαιρετικά εξαρτήματα



Θήκη φωτογραφικής
μηχανής




Κάρτα μνήμης
(microSD™)




Καλώδιο A/V

Πωλείται σε σέτ




Καλώδιο HDMI/
Προσαρμογέας HDMI



Τηλεχειριστήριο

Ελληνικά

EL-5




Ρύθμιση της φωτογραφικής σας μηχανής


Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης



▼ Αφαίρεση της μπαταρίας



▼ Αφαίρεση της κάρτας μνήμης




Σπρώξτε απαλά έως ότου η κάρτα αποδεσμευτεί από τη φωτογραφική μηχανή και, στη συνέχεια, τραβήξτε την από την υποδοχή.

EL-6


Φόρτιση της μπαταρίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα.

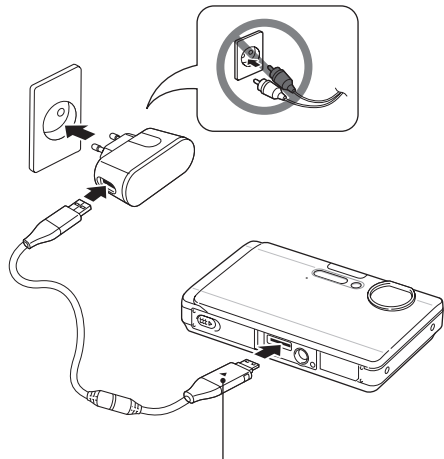


Ενδεικτική λυχνία

- **Κόκκινη:** Γίνεται φόρτιση
- **Πράσινη:** Πλήρως φορτισμένη



Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής

- 1 Πατήστε το κουμπί **[POWER]** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική σας μηχανή.
 - Η αρχική οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται μόλις θέσετε τη φωτογραφική σας μηχανή σε λειτουργία για πρώτη φορά.

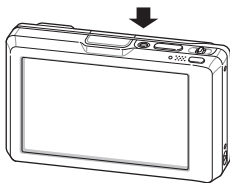

- 2 Επιλέξτε γλώσσα, ορίστε την ημερομηνία και την ώρα και επιλέξτε ζώνη ώρας.

Language	: English
Date & Time	: 2009/07/01
Time Zone	: London
OK	


Χρήση της οθόνης αφής

Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για να επιλέξετε κάτι ή να το μεταφέρετε στην οθόνη αφής.




Προσοχή

Μην χρησιμοποιείτε άλλα αιχμηρά αντικείμενα, όπως στυλό ή μολύβια, για να αγγίξετε την οθόνη. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οθόνη.

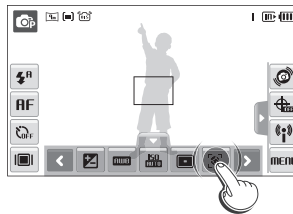

Αφή

Αγγίξτε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε ένα μενού ή να ορίσετε μια επιλογή.

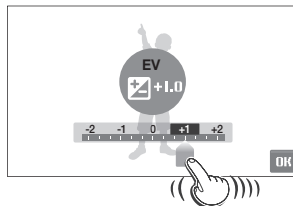


Μεταφορά

Σύρετε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να πραγματοποιήσετε οριζόντια κύλιση.

ΕΜΗΛΙΚΑ


EL-7



Λήψη φωτογραφιών ή βίντεο

Λήψη φωτογραφίας

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία (Αυτόματη λειτουργία).
- 2 Προσαρμόστε το αντικείμενο στο πλαίσιο.
- 3 Πατήστε το κουμπί **[Κλείστρο]** μέχρι τη μέση για να πραγματοποιηθεί αυτόματη εστίαση.
 - Αν το πλαίσιο είναι πράσινο τότε το αντικείμενο είναι εστιασμένο.

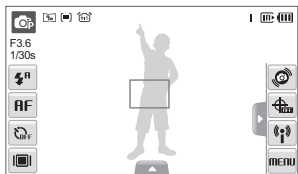

- 4 Πατήστε το κουμπί **[Κλείστρο]** μέχρι το τέλος της διαδρομής για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Εγγραφή βίντεο

- 1 Επιλέξτε → .
- 2 Προσαρμόστε το αντικείμενο στο πλαίσιο.
- 3 Πατήστε το κουμπί **[Κλείστρο]**.
 - Για παύση, επιλέξτε **||**.
 - Για συνέχιση, επιλέξτε **●**.
- 4 Πατήστε το κουμπί **[Κλείστρο]** ξανά για να διακόψετε την εγγραφή.

Σημείωση


Πλήθος φωτογραφιών ανάλογα με την ανάλυση

(για 1 GB microSD™)

	Ανάλυση	Εξαιρετικά υψηλή	Υψηλή	Κανονική
12m	4000 X 3000	145	281	399
10m	3984 X 2656	166	310	436
9m	3840 X 2160	200	363	522
8m	3264 X 2448	209	357	531
5m	2560 X 1920	339	630	860
3m	2048 X 1536	526	885	1,198
2m	1920 X 1080	873	1,455	1,909
1m	1024 X 768	1,697	2,037	2,350

Οι τιμές αυτές έχουν μετρηθεί υπό πρότυπες συνθήκες της Samsung και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής.

EL-8



Αναπαραγωγή αρχείων

Προβολή φωτογραφιών

- 1 Πατήστε το κουμπί [D].
- 2 Σχεδιάστε μια οριζόντια γραμμή αριστερά ή δεξιά ή, επιλέξτε ◀ ή ▶ για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις φωτογραφίες.
 - Μπορείτε επίσης να προβάλετε αρχεία, στρέφοντας τη φωτογραφική μηχανή αριστερά ή δεξιά

Προβολή βίντεο

- 1 Πατήστε το κουμπί [D] και επιλέξτε ▶.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα εικονίδια για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

◀◀	Σάρωση προς τα πίσω
⏮	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής
■	Διακοπή αναπαραγωγής
▶▶	Σάρωση προς τα εμπρός
🔊	Προσαρμογή έντασης ή σίγαση ήχου

Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή (Windows)

- 1 Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή με το καλώδιο USB.

Σημείωση


Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **PC Software** (Λογισμικό υπολογιστή) είναι ρυθμισμένη ως **On** (Ενεργοποίηση) στο μενού ρυθμίσεων.

- 2 Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 - Ο υπολογιστής αναγνωρίζει αυτόματα τη φωτογραφική μηχανή.
 - Για τα Windows Vista, επιλέξτε την εντολή **Run iStudio.exe** από το παράθυρο AutoPlay
- 3 Επιλέξτε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας, στον οποίο θα αποθηκεύσετε τα νέα αρχεία.
 - Αν η φωτογραφική σας μηχανή δεν περιέχει νέα αρχεία, το αναδυόμενο παράθυρο αποθήκευσης νέων αρχείων δεν θα εμφανιστεί.
- 4 Επιλέξτε **Yes** (Ναι).
 - Τα νέα αρχεία θα μεταφερθούν στον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Intelli-studio.

Σημείωση

Σχετικά με το Intelli-studio

Το Intelli-studio είναι ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα που επιτρέπει την αναπαραγωγή και την επεξεργασία αρχείων. Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε αρχεία σε ιστότοπους, όπως το Flickr ή το YouTube.



Χρήση τοποθεσιών web κοινής χρήσης φωτογραφιών ή βίντεο


Πρόσβαση σε τοποθεσία web

- 1 Στη λειτουργία Λήψης ή Αναπαραγωγής, επιλέξτε → .
- Η φωτογραφική μηχανή θα εκτελέσει αναζήτηση και θα εμφανίσει όλες τις διαθέσιμες συσκευές ΣΠ.
- 2 Επιλέξτε μια συσκευή ΣΠ.
 - Η φωτογραφική μηχανή θα συνδεθεί στο WLAN.
 - Αν η επιλεγμένη συσκευή ΣΠ απαιτεί κωδικό πρόσβασης, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
 - Αν η φωτογραφική μηχανή αποτύχει να συνδεθεί στο WLAN αυτόματα, συνδεθείτε σε αυτό μη αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο WLAN, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου σας ή τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.
- 3 Επιλέξτε μία τοποθεσία web.
- 4 Εισαγάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε και επιλέξτε **Login** (Σύνδεση).

EL-10

Μεταφόρτωση φωτογραφιών ή βίντεο


- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε ή για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα αρχεία.
- 3 Σύρετε φωτογραφίες ή βίντεο στην περιοχή επιλογής ή επιλέξτε φωτογραφίες ή βίντεο και επιλέξτε **OK**.

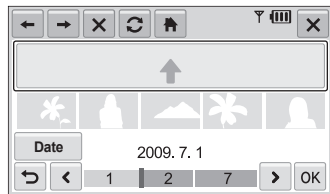

- Επιλέξτε **Date** (Ημερομηνία) για να ταξινομήσετε τα αρχεία.
- 4 Εισαγάγετε έναν τίτλο και επιλέξτε ένα άλμπουμ και στη συνέχεια επιλέξτε .

Σημείωση


- Η ταχύτητα της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο ίσως επηρεάζει το πόσο γρήγορα μεταφορτώνονται οι φωτογραφίες ή ανοίγουν οι ιστοσελίδες.
- Ενδέχεται να μην μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξαιτίας της σύνδεσης δικτύου ή μέσω ρυθμίσεων του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



Προδιαγραφές

Αισθητήρας εικόνων	<ul style="list-style-type: none">• Τύπος: 1/2,33" (περίπου 7,79 mm) CCD• Ενεργά pixel: περίπου 12,2 mega-pixel• Συνολικά pixel: περίπου 12,4 mega-pixel
Φακός	<ul style="list-style-type: none">• Εστιακό μήκος: Φακός Schneider-KREUZNACH f = 6,3 - 31,5 mm (ισοδύναμο φίλμ 35 mm: 35 - 175 mm)• Εύρος F-stop: F3,6 (Ευρυγώνιος) - F4,8 (Τηλεφακός)
Οθόνη	3.5" (8.9 εκ.) πλήρης οθόνη αφής
Εστίαση	Αυτόματη εστίαση TTL (Multi AF (Αυτόματη εστίαση σε πολλαπλά σημεία), Center AF (Αυτόματη εστίαση στο κέντρο), Face Recognition AF (Αυτόματη εστίαση με αναγνώριση προσώπου), Face Detection AF (Αυτόματη εστίαση με εντοπισμό προσώπων), Smart Touch AF (Αυτόματη εστίαση μέσω έξυπνης αφής), One Touch Shooting (Λειτουργία λήψης με ένα πάτημα))
Ταχύτητα κλείστρου	<ul style="list-style-type: none">• Auto (Αυτόματα): 1/8 - 1/2.000 δευτ.• Program (Πρόγραμμα): 1 - 1/2.000 δευτ.• Night (Νύχτα): 8 - 1/2.000 δευτ.• Fireworks (Πυροτεχνήματα): 2 δευτ.
Χώρος αποθήκευσης	<ul style="list-style-type: none">• Εσωτερική μνήμη: περίπου 100 MB• Εξωτερική μνήμη (προαιρετικά): κάρτα microSD™ (έως 4 GB με εγγύηση) <p>Η χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης ενδέχεται να μην ικανοποιεί αυτές τις προδιαγραφές.</p>
Σύνδεσμος τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος	34 ακροδεκτών, 4,4 V
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία	Μπαταρία ιόντων λιθίου (SLB-11A, 1130 mAh)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	99,8 x 60,8 x 18,9mm
Βάρος	156 g (χωρίς την μπαταρία και την κάρτα μνήμης)
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 40° C
Υγρασία λειτουργίας	5 - 85 %

EL-11



Sadržaj

Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti	2	1
Izgled fotoaparata	4	15
Podešavanje fotoaparata ...	5	13
Raspakivanje	5	
Stavljanje baterije i memorijske kartice	6	
Punjenje baterije	6	
Uključivanje fotoaparata	7	
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir	7	
Snimanje fotografija ili video zapisa	8	30
Reprodukcija fajlova	9	64
Prebacivanje fajlova na računar (Windows)	9	83
Korišćenje web lokacija za deljenje fotografija ili video zapisa	10	97
Specifikacije	11	121



SR-2

Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti



Upozorenje

Nemojte koristiti fotoaparat u blizini zapaljivih ili eksplozivnih gasova i tečnosti


Nemojte koristiti fotoaparat u blizini goriva, zapaljivih sredstava ili hemikalija. Nemojte stavljati ili nositi zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materijale u istoj pregradi u kojoj se nalazi fotoaparat ili njegov pribor.

Držite fotoaparat van domašaja male dece i kućnih ljubimaca

Držite fotoaparat i kompletan pribor van domašaja male dece i životinja. Sitni delovi mogu da dovedu do gušenja ili ozbiljnih povreda ako se progutaju. Premeštanje delova i pribora takođe može da predstavlja fizičku opasnost.

Sprečite oštećenje vida subjekta

Nemojte koristiti blic isuviše blizu (na razdaljini manjoj od 1m/3 ft) ljudi ili životinja. Korišćenje blica isuviše blizu očiju subjekta može da dovede do privremenog ili trajnog oštećenja vida.



Rukujte pažljivo baterijama i punjačima i odlažite ih na adekvatan način

- Koristite isključivo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda ili oštećenja fotoaparata.
- Nikad nemojte da stavljate baterije ili fotoaparate u ili na uređaje za zagrevanje kao što su mikrotalasne pećnice, peći ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju ako se previše zagreju.



Mere opreza

Koristite i čuvajte fotoaparat pažljivo i razumno

- Ne dozvolite da se fotoaparat pokvasi – tečnosti mogu da izazovu ozbiljna oštećenja. Nemojte rukovati fotoaparatom ako su vam mokre ruke. Oštećenja izazvana vodom možda ne podležu garanciji proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje i čuvanje fotoaparata u prašnjavim, prljavim, vlažnim ili slabo provetrenim mestima kako biste sprečili oštećenja pokretnih i unutrašnjih delova.
- Budite oprezni kada povezujete kablove ili adaptere i kada postavljate baterije i memorijske kartice. Nasilno povezivanje, nepravilno priključivanje kablova ili nepravilno postavljanje baterija i memorijskih kartica može da ošteti priključke, konektore i drugi pribor.


- Nemojte da ubacujete strana tela u bilo koju pregradu, ležište ili pristupnu tačku fotoaparata. Ovakva vrsta oštećenja možda neće biti pokrivena garancijom.

Zaštitite baterije, punjače i memorijske kartice od oštećenja


- Izbegavajte izlaganje baterija ili memorijskih kartica izuzetno niskim ili visokim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 40° C/104° F). Ekstremne temperature mogu da smanje kapacitet punjenja baterija i mogu da izazovu greške u radu memorijskih kartica.
- Nemojte dozvoliti da tečnost, prašina ili strane materije dođu u kontakt sa memorijskim karticama ili sa otvorom za memorijsku karticu. To može da dovede do kvara na memorijskim karticama ili fotoaparatu.
- Nemojte koristiti memorijske kartice koje su formatirane pomoću drugih fotoaparata ili računara. Ponovo formatirajte memorijsku karticu u svom fotoaparatu.

Poštujte sva bezbednosna upozorenja i propise


Postupajte u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje fotoaparata u određenim oblastima.



Izgled fotoaparata

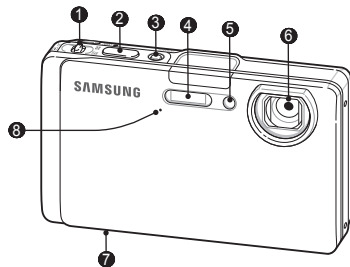


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Dugme za zum |
| 2 | Dugme zatvarača |
| 3 | Dugme za uključivanje (POWER) |
| 4 | Blic |
| 5 | AF - pomoćno svetlo/lampica tajmera |
| 6 | Objektiv |
| 7 | Poklopac ležišta za bateriju |
| 8 | Mikrofon |

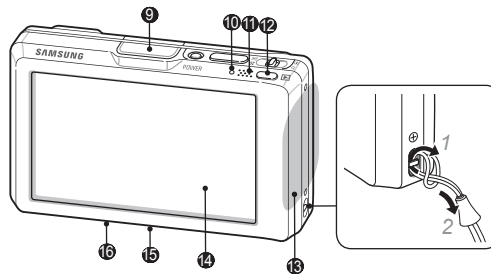


- | | |
|----|---|
| 9 | GPS antena |
| 10 | Statusna lampica |
| 11 | Zvučnik |
| 12 | Dugme za reprodukciju |
| 13 | Unutrašnja antena |
| 14 | Ekran osetljiv na dodir |
| 15 | USB, A/V i HDMI port (podržava USB kabl, A/V kabl ili HDMI adapter) |
| 16 | Navoj za stativ |

SR-4



Podešavanje fotoaparata

Raspakivanje



Fotoaparat



AC adapter/
USB kabl




Punjiva baterija



Traka



Uputstvo za brzi
početak



CD-ROM sa korisničkim
uputstvom


Opcionalni pribor




Torbica za
fotoaparat



Memorijska kartica
(microSD™)



A/V kabl



HDMI kabl/
HDMI adapter




Daljinski upravljač

Prodaje se kao komplet


Srpski

SR-5




Poděšavanje fotoaparata


Stavljanje baterije i memorijske kartice

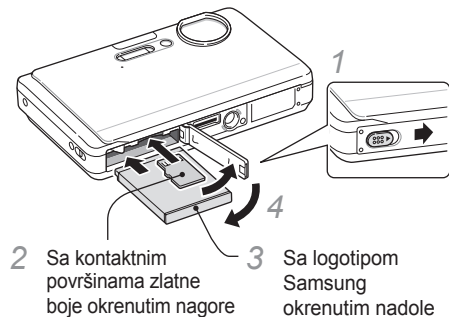

▼ Uklanjanje baterije



▼ Uklanjanje memorijske kartice




Polako pritisnite karticu sve dok se ne oslobodi iz ležišta, a zatim je izvucite.

SR-6




Punjenje baterije

Obavezno napunite bateriju pre upotrebe fotoaparata.

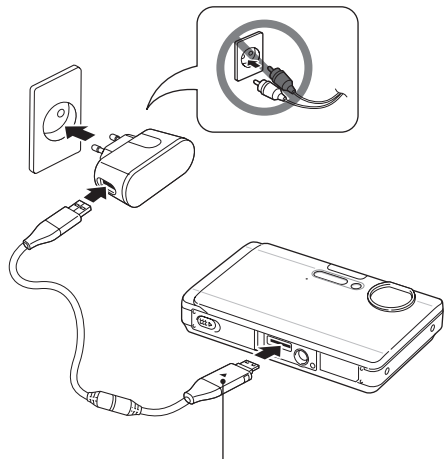


Lampica indikatora

- **Crveno:** punjenje je u toku
- **Zeleno:** napunjena u potpunosti



Uključivanje fotoaparata

- 1 Pritisnite **[POWER]** da biste uključili ili isključili fotoaparat.
 - Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazaće se ekran za početno konfigurisanje.

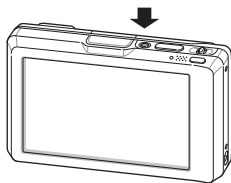

- 2 Izaberite jezik, podesite datum i vreme i izaberite vremensku zonu.

⚙	
Language	: English
Date & Time	: 2009/07/01
Time Zone	: London
OK	


Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Na ekranu osetljivom na dodir stavke možete da dodirnete ili prevučete prstom.




Oprez

Nemojte ekran da dodirujete ostrim predmetima kao što su obična olovka ili penkalo. Tako možete da oštetite ekran.

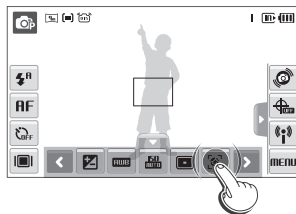

Dodir


Dodirnite ikonu da biste otvorili meni ili podesili opciju.

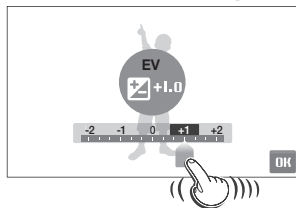

Prevlačenje
Prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste stigli do neke stavke u horizontalnoj ravni.

SR-7


Srpski



Snimanje fotografija ili video zapisa

Snimanje fotografije

- 1 Proverite da li je fotoaparat u režimu (automatski režim).
- 2 Poravnajte objekat u kadru.
- 3 Pritisnite **[Zatvarač]** do pola da biste automatski izoštrili sliku.
 - Pojaviće se zeleni okvir oko fokusiranog objekta.

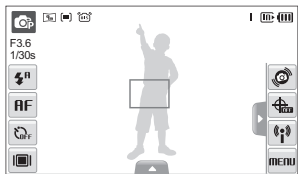

- 4 Pritisnite **[Zatvarač]** do kraja da biste snimili fotografiju.

Snimanje video zapisa

- 1 Izaberite → .
- 2 Poravnajte objekat u kadru.
- 3 Pritisnite **[Zatvarač]**.
 - Da biste napravili pauzu, izaberite **II**.
 - Da biste nastavili reprodukciju, izaberite **●**.
- 4 Ponovo pritisnite **[Zatvarač]** da biste prekinuli snimanje.


Napomena

Broj fotografija prema rezoluciji (za microSD™ karticu od 1 GB)

	Rezolucija	Super fine (Veoma visoka)	Fine (Visoka)	Normal (Normalna)
12m	4000 X 3000	145	281	399
10m	3984 X 2656	166	310	436
9m	3840 X 2160	200	363	522
8m	3264 X 2448	209	357	531
5m	2560 X 1920	339	630	860
3m	2048 X 1536	526	885	1,198
2m	1920 X 1080	873	1,455	1,909
1m	1024 X 768	1,697	2,037	2,350

Ove vrednosti su izmerene prema standardnim uslovima za Samsung i mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja i postavki fotoaparata.

SR-8



Reprodukcija fajlova

Pregledanje fotografija

- 1 Pritisnite [□].
- 2 Horizontalnu traku prevucite nalevo ili nadesno, odnosno izaberite ◀ ili ▶ da biste pretraživali fotografije.
 - Fotografije možete da pregledate i tako što ćete nagnuti fotoaparata.

Pregledanje video zapisa

- 1 Pritisnite [□] i izaberite ⏮.
- 2 Za kontrolisanje reprodukcije možete da koristite sledeće ikone.

⏮	Pomeranje unazad
⏸	Pauza ili nastavak reprodukcije
■	Zaustavljanje reprodukcije
⏭	Pomeranje unapred
🔊	Podešavanje jačine zvuka ili isključivanje zvuka

Prebacivanje fajlova na računar (Windows)

- 1 Povežite fotoaparata sa računarnom koristeći USB kabl.

* Napomena


Obavezno proverite da li je opcija **PC Software** podešena na **On** (Uključeno) u meniju sa postavkama.

- 2 Uključite fotoaparata.
 - Računar automatski prepoznaje fotoaparata.
 - U operativnom sistemu Windows Vista, u prozoru AutoPlay izaberite **Run iStudio.exe**.
- 3 Izaberite folder na računaru za čuvanje novih fajlova.
 - Ako fotoaparata ne sadrži nove fajlove, neće se pojaviti iskačući prozor za čuvanje novih fajlova.
- 4 Izaberite **Yes** (Da).
 - Novi fajlovi će biti prebačeni na vaš računar. Sada možete da koristite program Intelli-studio.

* Napomena

Osnovni podaci o programu Intelli-studio

Intelli-studio je ugrađeni program koji omogućava reprodukciju i uređivanje fajlova. Fajlove možete i da otpremite na web lokacije kao što su Flickr ili YouTube.




Korišćenje web lokacija za deljenje fotografija ili video zapisa

Pristup web lokaciji

- 1 U režimu snimanja ili reprodukcije izaberite → .
 - Fotoaparat će pretražiti i prikazati dostupne AP uređaje.
- 2 Izaberite AP uređaj.
 - Fotoaparat će se povezati na WLAN mrežu.
 - Ako izabrani AP uređaj zahteva lozinku, unesite je.
 - Ako se fotoaparat ne poveže automatski na WLAN mrežu, povežite ga ručno. Za više informacija o povezivanju na WLAN mrežu obratite se administratoru mreže ili dobavljaču mrežne usluge.
- 3 Izaberite web lokaciju.
- 4 Unesite ID za prijavljivanje i lozinku, a zatim izaberite **Login** (Prijavljivanje).

Otpremanje fotografija ili video zapisa

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite ili da biste pretraživali fajlove.
- 3 Prevucite fotografije ili video zapise u okvir za izbor ili izaberite fotografije ili video zapise, a zatim izaberite **OK**.

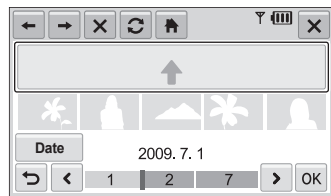


- Izaberite **Date** (Datum) da biste kategorisali fajlove.
- 4 Unesite naslov i izaberite album, a zatim izaberite .

* Napomena


- Brzina Internet veze utiče na brzinu otpremanja fotografija i na brzinu otvaranja web stranica.
- Možda nećete moći da pošaljete e-poruku zbog postavki mrežne veze ili naloga e-pošte.

SR-10



Specifikacije

Senzor slike	<ul style="list-style-type: none">• Tip: CCD senzor od 1/2.33" (približno 7,79 mm)• Efektivni pikseli: približno 12,2 megapiksela• Ukupan broj piksela: približno 12,4 megapiksela
Objektiv	<ul style="list-style-type: none">• Žižna daljina: Schneider-KREUZNACH objektiv f = 6,3 - 31,5 mm (ekvivalent formatu filma od 35 mm: 35 - 175 mm)• Opseg f-broja: F3,6 (W) - F4,8 (T)
Ekran	Ekran od 3.5" (8.9 cm) u potpunosti osetljiv na dodir
Fokus	TTL autofocus (Multi AF (Multifokus), Center AF (Centrirani AF), AF prepoznavanje lica, AF otkrivanje lica, Smart Touch AF (Inteligentni autofocus pomoću dodira), One Touch Shooting (Fotografisanje jednim dodirima))
Brzina zatvarača	<ul style="list-style-type: none">• Auto (Automatski): 1/8 - 1/2000 sek.• Program (Programski): 1/1 - 1/2000 sek.• Night (Noćni): 8/1 - 1/2000 sek.• Fireworks (Vatromet): 2 sek.
Skladištenje	<ul style="list-style-type: none">• Interna memorija: približno 100 MB• Eksterna memorija (opcionarno): microSD™ kartica (garantovano do 4 GB) Kapacitet interne memorije možda se ne podudara sa ovim specifikacijama.
Konektor za napajanje naizmeničnom strujom	34 pin, 4,4 V
Punjiva baterija	Litijum-jonska baterija (SLB-11A, 1130 mAh)
Dimenzije (Š x V x D)	99,8 x 60,8 x 18,9 mm
Težina	156 g (bez baterije i memorijske kartice)
Radna temperatura	0 - 40° C
Vlažnost radnog okruženja	5 - 85 %



Vsebina

Zdravstvene in varnostne informacije	2	1
Deli fotoaparata	4	15
Nastavitev fotoaparata	5	13
Vsebina paketa	5	
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice	6	
Polnjenje baterije	6	
Vklop fotoaparata	7	
Uporaba zaslona na dotik	7	
Snemanje fotografij ali videoposnetkov	8	30
Predvajanje datotek	9	64
Prenašanje datotek v računalnik (Windows)	9	83
Uporaba spletnih mest s skupno rabo fotografij in videoposnetkov	10	97
Tehnični podatki	11	121



SL-2

Zdravstvene in varnostne informacije



Opozorila

Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu gorljivih ali eksplozivnih plinov in tekočin


Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin in plinov oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in njegovimi dodatki.

Fotoaparat hranite zunaj dosega otrok in živali

Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi fizične poškodbe.

Preprečite poškodbe oči pri fotografiranih osebah

Bliskavice ne uporabljate blizu (manj kot 1 m/3 čevlje) ljudi in živali. Če sprožite bliskavico preblizu oči fotografirane osebe, lahko pride do začasnih ali stalnih poškodb vida.



Z baterijami ravnajte previdno in jih zavržite odgovorno

- Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung. Nezdružljive baterije in polnilniki lahko povzročijo resne telesne poškodbe ali okvare fotoaparata.
- Baterij ali fotoaparata nikoli ne postavljajte na naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji, ali vanje. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.



Previdnostni ukrepi

S fotoaparatom ravnajte in ga shranjujte previdno in odgovorno

- Preprečite, da bi se fotoaparat zmočil – tekočine lahko povzročijo resne okvare. Ne uporabljajte fotoaparata z mokrimi rokami. Okvare zaradi vode lahko izničijo garancijo proizvajalca.
- Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, amazanih, vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti okvare premikajočih se delov in notranjih komponent.


- Bodite previdni, ko povezujete kable ali vmesnike in vstavljate baterije ter pomnilniške kartice. Vklapljanje priključkov na silo, nepravilno povezovanje kablov in neustrezno vstavljanje baterij ter pomnilniških kartic lahko poškoduje vrata, priključke in dodatke.
- Ne vstavljajte tujih predmetov v kateri koli del, rezo ali dostopno točko fotoaparata. Garancija mogoče ne krije takšne škode.

Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred okvarami


- Baterij ali pomnilniških kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali visokim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost baterij in povzročijo okvare pomnilniških kartic.
- Pazite, da tekočine, amazanja ali tuje snovi ne pridejo v stik s pomnilniško kartico oz. z rezo pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru lahko poškodujejo pomnilniške kartice ali fotoaparat.
- Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi fotoaparati ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte s svojim fotoaparatom.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in določila.


Ravnajte v skladu z vsemi predpisi, ki omejujejo uporabo fotoaparata v določenem območju.



Deli fotoaparata

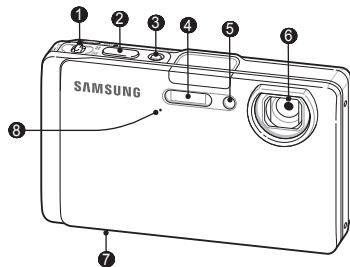


- | | |
|---|---|
| 1 | Gumb za povečavo |
| 2 | Sprožilec |
| 3 | Gumb za vklop (POWER) |
| 4 | Bliskavica |
| 5 | Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca |
| 6 | Objektiv |
| 7 | Pokrov predela za baterijo |
| 8 | Mikrofon |

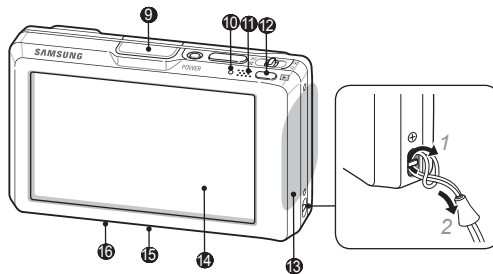


- | | |
|----|---|
| 9 | Antena GPS |
| 10 | Lučka stanja |
| 11 | Zvočnik |
| 12 | Gumb za predvajanje |
| 13 | Notranja antena |
| 14 | Zaslon na dotik |
| 15 | Vrata USB, A/V in HDMI (za priključitev kabla USB in A/V ter vmesnika HDMI) |
| 16 | Nastavek za stojalo |

SL-4



Nastavitev fotoaparata

Vsebina paketa



Fotoaparat



Napajalnik/
kabel USB




Baterija za polnjenje



Pašček



Kratka navodila



Navodila za uporabo
(CD)

Slovenščina

Dodatna oprema



Etui za
fotoaparat




Pomnilniška kartica
(microSD™)



Kabel A/V

Naprodaj v kompletu




Kabel HDMI/
Vmesnik HDMI




Daljinski
upravljalnik

SL-5




Nastavitev fotoaparata


Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice

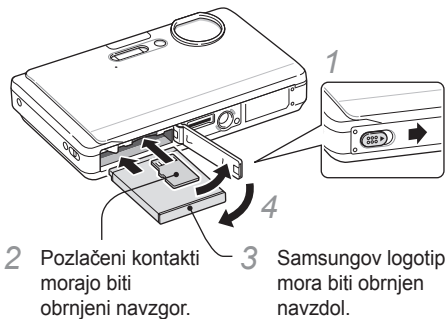

▼ Odstranjevanje baterije



▼ Odstranjevanje pomnilniške kartice




Kartico nežno pritisnite, da se sprostí iz fotoaparata, in jo potegnite iz reže.

SL-6


Polnjenje baterije

Pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo.

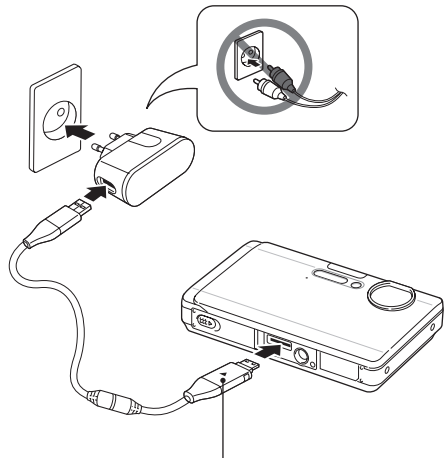

Indikatorska lučka


- **Rdeča:** baterija se polni.
- **Zelena:** baterija je povsem napolnjena.



Vklop fotoaparata



- 1 Pritisnite gumb za vklop **[POWER]**, da vklopite ali izklopite fotoaparat.
 - Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni zaslon.

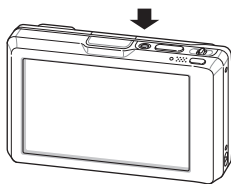

- 2 Nastavite jezik, datum in čas ter časovni pas.

Language	: English
Date & Time	: 2009/07/01
Time Zone	: London
OK	

Uporaba zaslona na dotik




Zaslona se dotikajte in se po njem pomikajte s prstom.




Previdno

Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, kot so pisala ali svinčniki. Tako lahko poškodujete zaslon.

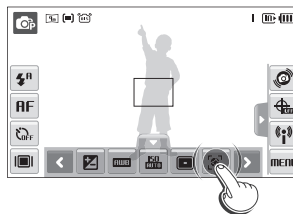

Dotikanje


Z dotikom zaslona lahko odprete meni ali nastavite možnost.

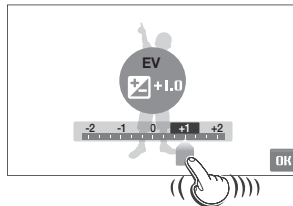


Pomikanje

Za pomikanje v vodoravni smeri povlecite prst v levo ali desno.

Slovenščina




SL-7



Snemanje fotografij ali videoposnetkov

Fotografiranje

- 1 Preverite, ali je fotoaparat v načinu (Samodejni način).
- 2 Ujemite motiv v okvir.
- 3 Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, če želite, da fotoaparatsamodejno izostroimotiv.
 - Če se na zaslonu prikaže zeleni okvir, je motiv izostren.

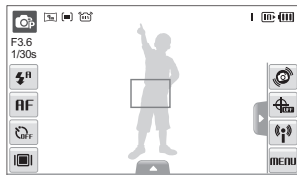

- 4 Pritisnite [**Sprožilec**] do konca, da posnamete fotografijo.

Snemanje videoposnetka

- 1 Izberite → .
- 2 Ujemite motiv v okvir.
- 3 Pritisnite [**Sprožilec**].
 - Če želite snemanje začasno zaustaviti, izberite .
 - Za nadaljevanje izberite .
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**] znova, če želite snemanje zaustaviti.

Opomba

Število fotografij glede na ločljivost

(za kartico microSD™ z zmogljivostjo 1 GB)

	Ločljivost	Super fine (Visokokakovostne)	Fine (Kakovostne)	Normal (Običajne)
	4000 x 3000	145	281	399
	3984 x 2656	166	310	436
	3840 x 2160	200	363	522
	3264 x 2448	209	357	531
	2560 x 1920	339	630	860
	2048 x 1536	526	885	1,198
	1920 x 1080	873	1,455	1,909
	1024 x 768	1,697	2,037	2,350

Te številke so bile izmerjene v Samsungovih običajnih pogojih in se lahko razlikujejo glede na pogoje fotografiranja in nastavitve fotoaparata.

SL-8



Predvajanje datotek

Ogled fotografij

- 1 Pritisnite [□].
- 2 Povlecite vodoravno vrstico v levo ali desno ali pa izberite ◀ ali ▶ za pomikanje med fotografijami.
 - Datoteke lahko pregledujete tudi tako, da nagnete fotoaparata.

Ogled videoposnetkov

- 1 Pritisnite [□] in izberite ▶.
- 2 Predvajanje uravnate s spodnjimi ikonami.

◀◀	Pregled nazaj
▶▶	Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja
■	Zaustavitev predvajanja
▶▶	Pregled naprej
🔊	Prilagoditev glasnosti ali utišanje zvoka

Prenašanje datotek v računalnik (Windows)

- 1 Fotoaparata spojite na računalno pomoću USB kabela.

+ Opomba


Preverite, ali je možnost **PC Software** (Programska oprema) v nastavitvenem meniju nastavljena na **On** (Vključeno).

- 2 Vključite fotoaparata.
 - Računalnik samodejno prepozna fotoaparata.
 - V oknu AutoPlay (Samodejno predvajanje) v sistemu Windows Vista izberite **Run iStudio.exe** (Zaženi iStudio.exe).
- 3 Izberite mapo v računalniku za shranjevanje novih datotek.
 - Če v fotoaparatu ni novih datotek, se pojavno okno za shranjevanje novih datotek ne bo prikazalo.
- 4 Izberite **Yes** (Da).
 - Nove datoteke se bodo prenesle v računalnik. Zdaj lahko uporabljate program Intelli-studio.

+ Opomba

Več o programu Intelli-studio

Z vgrajenim programom Intelli-studio lahko predvajate ali urejate datoteke. Program pa omogoča tudi nalaganje datotek na spletna mesta, kot je Flickr ali YouTube.




Uporaba spletnih mest s skupno rabo fotografij in videoposnetkov

Dostop do spletnega mesta

- 1 V načinu za fotografiranje ali predvajanje izberite → .
 - Fotoaparati poišče in prikaže razpoložljive naprave z dostopno točko.
- 2 Izberite napravo z dostopno točko.
 - Fotoaparati bo vzpostavil povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem.
 - Če izbrana naprava z dostopno točko zahteva geslo, ga vnesite.
 - Če fotoaparat ne more vzpostaviti povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem samodejno, vzpostavite povezavo ročno. Za več informacij o vzpostavljanju povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem se obrnite na svojega skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
- 3 Določite spletno mesto.
- 4 Vnesite prijavi ID in geslo ter izberite **Login** (Prijava).

Nalaganje fotografij ali videoposnetkov

- 1 Izberite .
- 2 Za pomikanje med datotekami izberite ali .
- 3 Fotografije ali videoposnetke povlecite v območje za izbiro oziroma izberite fotografije ali videoposnetke in izberite **OK**.

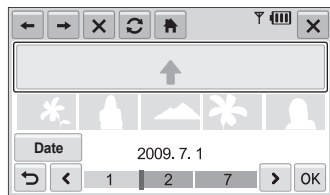


- Izberite **Date** (Datum), da razporedite datoteke.
- 4 Vnesite naslov in izberite album, nato pa izberite .

* Opomba

- Hitrost internetne povezave lahko vpliva na hitrost prenosa fotografij ali odpiranja spletnih strani.
- Glede na omrežno povezavo ali nastavitve e-poštnega računa e-poštnega sporočila morda ne bo mogoče poslati.

SL-10




Tehnični podatki

Slikovni senzor	<ul style="list-style-type: none">• Vrsta: 1/2,33 palca (pribl. 7,79 mm) CCD• Efektivno št. slikovnih pik: pribl. 12,2 milijona• Skupno število slikovnih pik: pribl. 12,4 milijona
Objektiv	<ul style="list-style-type: none">• Goriščna razdalja: objektiv Schneider-KREUZNACH f = 6,3–31,5 mm (ustreza 35 milimetrskemu filmu: 35–175 mm)• Razpon stopenj F: F3,6 (W)–F4,8 (T)
Zaslon	3,5-palčni (8,9 cm) celotni zaslon na dotik
Izostritev	Samodejna izostritev TTL (Multi AF (Večpodročna), Center AF (Središčna), Face Recognition AF (Prepoznavanje obrazov), Face Detection AF (Zaznavanje obrazov), Smart Touch AF (Pametni AF z dotikom), One Touch Shooting (Fotografiranje z enim dotikom))
Čas osvetlitve	<ul style="list-style-type: none">• Auto (Samodejno): 1/8–1/2000 sekunde• Program (Programirano): 1–1/2000 sekunde• Night (Nočni posnetki): 8–1/2000 sekunde• Fireworks (Ognjemet): 2 sekundi
Shranjevanje	<ul style="list-style-type: none">• Notranji pomnilnik: pribl. 100 MB• Zunanji pomnilnik (izbirni): kartica microSD™ (zagotovljeno do 4 GB) Zmogljivost notranjega pomnilnika mogoče ne ustreza tem podatkom.
Napajalni priključek DC	34-pinski; 4,4 V
Baterija za polnjenje	Litij-ionska baterija (SLB-11A, 1130 mAh)
Mere (Š x V x G)	99,8 x 60,8 x 18,9 mm
Teža	156 g (brez baterije in pomnilniške kartice)
Delovna temperatura	0–40 °C
Delovna vlažnost	5 - 85 %

Slovenščina

SL-11



Sadržaj

Zdravstvene i sigurnosne informacije	2	1
Izgled fotoaparata	4	15
Postavljanje fotoaparata ...	5	13
Sadržaj kutije	5	
Umetanje baterije i memorijske kartice	6	
Punjenje baterije	6	
Uključivanje fotoaparata	7	
Uporaba dodirnog zaslona	7	
Snimanje fotografija ili videa	8	30
Reproduciranje datoteka ...	9	64
Prijenos datoteka na računalo (Windows)	9	83
Upotreba web-mjesta za dijeljenje fotografija ili videozapisa	10	97
Tehnički podaci	11	121



HR-2

Zdravstvene i sigurnosne informacije



Upozorenja

Fotoaparat ne koristite u blizini zapaljivih ili eksplozivnih plinova i tekućina


Fotoaparat ne koristite u blizini gorivih ili zapaljivih kemikalija. Fotoaparat ili njegov pribor nemojte spremati ili nositi u istom prostoru kao i zapaljive tekućine, plinove ili drugi eksplozivni materijal.

Fotoaparat držite izvan doseg a male djece i kućnih ljubimaca

Fotoaparat i pribor za fotoaparat držite izvan doseg a male djece i kućnih ljubimaca. Mali dijelovi, ako se progutaju, mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne ozljede. Pomični dijelovi i pribor mogu također predstavljati fizičku opasnost.

Spriječite oštećenja vida subjekta

Bljeskalicu nemojte koristiti u neposrednoj blizini (bliže od 1 m/3 stope) osoba ili životinja. Uporaba bljeskalice preblizu očiju subjekta može uzrokovati privremeno ili trajno oštećenje.



Pažljivo rukovanje te odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrila tvrtka Samsung. Nekompatibilne baterije i punjači mogu uzrokovati ozbiljne ozljede i oštećenje fotoaparata.
- Baterije ili fotoaparate nemojte postavljati na ili u uređaje za grijanje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ako se pregriju, baterije mogu eksplodirati.



Oprez

Pažljiva pohrana i rukovanje fotoaparatom

- Ne dozvolite da se fotoaparat smiči, tekućine mogu uzrokovati ozbiljnu štetu. Fotoaparatom nemojte rukovati mokrim rukama. Oštećenja fotoaparata uzrokovana vodom poništavaju jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte korištenje ili spremanje fotoaparata na prašnja, prljava, vlažna ili slabo zračena mjesta kako bi spriječili oštećenja pokretnih dijelova i unutrašnjih komponenti.

- Budite pažljivi prilikom priključivanja kabela ili prilagodnika te ugradnje baterija i memorijskih kartica. Spajanje priključaka na silu, nepravilno povezivanje kablova ili nepravilna ugradnja baterija i memorijskih kartica može oštetiti priključke, kontakte ili pribor.
- Nemojte umetati strane predmete u bilo koje utore ili odjeljke fotoaparata. Ova vrsta oštećenja možda neće biti pokrivena vašim jamstvom.

Zaštita baterija, punjača i memorijskih kartica od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija i memorijskih kartica vrlo niskim ili visokim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 40° C/104° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet baterija i uzrokovati nepravilan rad memorijskih kartica.
- Spriječite kontakt memorijskih kartica ili utora za memorijske kartice s tekućinama, prašinom ili stranim tvarima. U protivnom se fotoaparat može pokvariti.
- Ne koristite memorijske kartice koje su formatirane u drugim fotoaparatom ili računalima. Preformatirajte memorijsku karticu svojim fotoaparatom.


Slijedite sva sigurnosna upozorenja i pravila

Poštujte sva pravila koja ograničavaju upotrebu fotoaparata u određenim oblastima.




Hrvatski


HR-3



Izgled fotoaparata

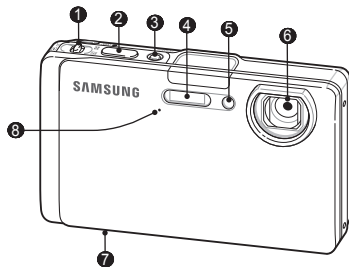


- | | |
|---|--|
| 1 | Gumb za zumiranje |
| 2 | Gumb okidača |
| 3 | Objektiv |
| 4 | Tipka POWER (Uključivanje/isključivanje) |
| 5 | AF pomoćno svjetlo / svjetlo samookidača |
| 6 | Objektiv |
| 7 | Pokrov odjeljka baterije |
| 8 | Mikrofon |

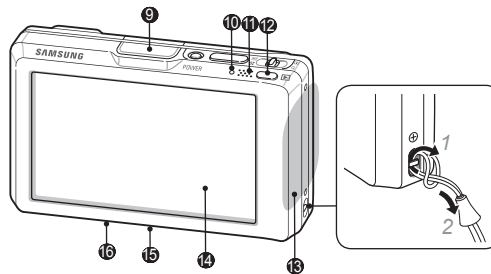


- | | |
|----|--|
| 9 | GPS antena |
| 10 | Žaruljica stanja |
| 11 | Zvučnik |
| 12 | Gumb reprodukcije |
| 13 | Interna antena |
| 14 | Dodirni zaslon |
| 15 | USB, A/V i HDMI priključak (prihvaća USB kabel, A/V kabel ili HDMI priklagodnik) |
| 16 | Utor za stativ |

HR-4



Postavljanje fotoaparata

Sadržaj kutije



Fotoaparat



AC priključnik/
USB kabel




Punjiva baterija



Remen



Priručnik za brzi
početak



CD-ROM s korisničkim
priručnikom


Dodatna oprema




Torbica za
fotoaparat



Memorijska kartica
(microSD™)



A/V kabel



HDMI kabel/
HDMI priključnik




Daljinski upravljač

Prodaje se u kompletu


Hrvatski

HR-5




Postavljanje fotoaparata


Umetanje baterije i memorijske kartice

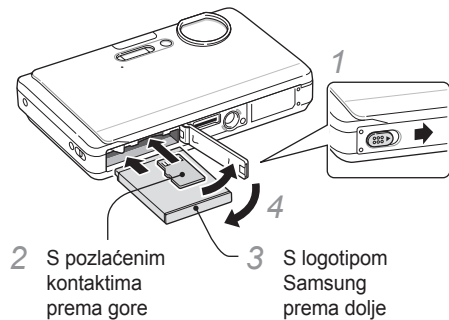

▼ Vađenje baterije



▼ Vađenje memorijske kartice




Nježno gurnite dok se kartica ne otpusti iz fotoaparata, a zatim povucite iz utora.

HR-6



Punjenje baterije

Prije korištenja napunite bateriju.

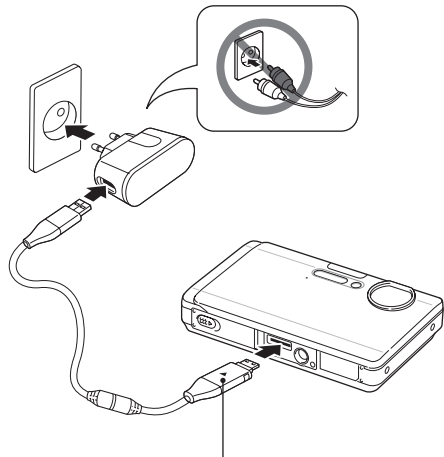


Žaruljica pokazivača

- **Crvena:** punjenje u tijeku
- **Zelena:** Potpuno napunjena




Uključivanje fotoaparata

- 1 Pritisnite **[POWER]** kako biste uključili ili isključili fotoaparat.
 - Kod prvog uključivanja fotoaparata, na zaslonu se pojavljuje početni zaslon za postavljanje.

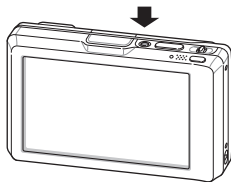

- 2 Odaberite jezik, postavite datum i vrijeme, a zatim odaberite vremensku zonu.

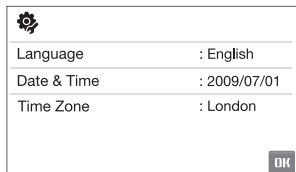


Uporaba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon dodirujte ili povlačite prstom.



Oprez

Zaslon nemojte dodirivati oštrim predmetima kao što su olovke ili pisaljke. Njima možete oštetiti zaslon.

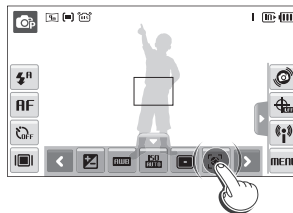


Dodirivanje

Dodirnite ikonu da biste otvorili izbornik ili postavili mogućnost.


Povlačenje

Povucite lijevo ili desno da biste se vodoravno pomicali.

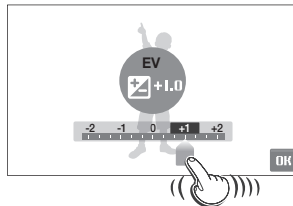

Hrvatski


HR-7



Snimanje fotografija ili videa

Snimanje fotografije

- 1 Provjerite da je fotoaparati u načinu (automatski način).
- 2 Kadrirajte subjekt.
- 3 Pritisnite [**Okidač**] do pola da biste automatski fokusirali.
 - Zeleni okvir znači da je subjekt fokusiran.

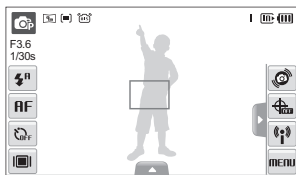

- 4 Pritisnite [**Okidač**] do kraja nadoje da biste snimili fotografiju.

Snimanje videa

- 1 Odaberite → .
- 2 Kadrirajte subjekt.
- 3 Pritisnite [**Okidač**].
 - Da biste pauzirali, odaberite .
 - Da biste nastavili, odaberite .
- 4 Pritisnite [**Okidač**] ponovno da biste zaustavili snimanje.


* Napomena

Broj fotografija po razlučivosti (za 1 GB microSD™)

	Razlučivost	Super fino	Fino	Normalno
	4000 X 3000	145	281	399
	3984 X 2656	166	310	436
	3840 X 2160	200	363	522
	3264 X 2448	209	357	531
	2560 X 1920	339	630	860
	2048 X 1536	526	885	1,198
	1920 X 1080	873	1,455	1,909
	1024 X 768	1,697	2,037	2,350

Ove su vrijednosti mjerene pod uobičajenim uvjetima tvrtke Samsung i mogu varirati ovisno o uvjetima snimanja i postavkama fotoaparata.

HR-8



Reproduciranje datoteka

Pregled fotografija

- 1 Pritisnite [□].
- 2 Vodoravnu traku povucite lijevo ili desno, ili odaberite ◀ ili ▶ da biste se pomicali kroz fotografije.
 - Datoteke možete pregledati i nagibanjem fotoaparata.

Pregled videa

- 1 Pritisnite [□] i odaberite ●.
- 2 Reprodukciom upravljajte pomoću sljedećih ikona.

◀◀	Skeniranje unatrag
⏏	Pauziranje ili nastavak reprodukcije
■	Zaustavljanje reprodukcije
▶▶	Skeniranje unaprijed
🔊	Podešavanje glasnoće ili utišavanje zvuka

Prijenos datoteka na računalo (Windows)

- 1 Fotoaparat spojite na računalo pomoću USB kabela.

* Napomena

Provjerite da je u izborniku postavki mogućnost **PC Software** (PC Softver) postavljena na **On** (Uključeno).

- 2 Uključite fotoaparat.
 - Računalo automatski prepoznaje fotoaparat.
 - U sustavu Windows Vista u prozoru Automatske reprodukcije odaberite **Run iStudio.exe** (Pokreni iStudio.exe).
- 3 Odaberite mapu na računalu u koji će se nove datoteke spremati.
 - Ako fotoaparat nema novih datoteka, neće se pojaviti skočni prozor za spremanje novih datoteka.
- 4 Odaberite **Yes** (Da).
 - Nove se datoteke prenose na računalo. Program Intelli-studio sad možete koristiti.

* Napomena


O programu Intelli-studio

Program Intelli-studio je ugrađeni program koji omogućuje reprodukciju i uređivanje datoteka. Također omogućuje učitavanje datoteka na web-mjesta kao što su Flickr ili YouTube.

HR-9



Hrvatski




Upotreba web-mjesta za dijeljenje fotografija ili videozapisa

Pristup web-mjestu

- 1 U načinu snimanja ili reprodukcije, odaberite → .
 - Fotoaparat će tražiti i prikazati dostupne AP uređaje.
- 2 Odaberite AP uređaj.
 - Fotoaparat će se spojiti na WLAN.
 - Unesite lozinku ako je zahtijeva odabrani AP uređaj.
 - Ako se fotoaparat ne spoji automatski na WLAN, povežite ga ručno. Za više informacija o povezivanju s WLAN-om kontaktirajte svog administratora mreže ili davatelja mrežnih usluga.
- 3 Odaberite web-mjesto.
- 4 Unesite svoj ID za prijavu i lozinku te odaberite **Login** (Prijava).

Prijenos fotografija ili videozapisa

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite ili da biste se pomicali kroz datoteke.
- 3 Povucite fotografije ili videozapise na područje odabira ili odaberite fotografije ili videozapise i odaberite **OK**.

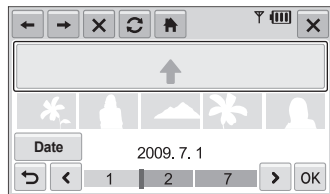


- Odaberite **Date** (Datum) da biste kategorizirali datoteke.
- 4 Unesite naslov i odaberite album, a zatim odaberite .

Napomena

- Brzina vaše internetske veze može uticati na brzinu učitavanja fotografija ili otvaranja web-stranica.
- Možda nećete moći poslati e-poštu zbog mrežne veze ili postavki računala e-pošte.

HR-10




Tehnički podaci

Senzor slike	<ul style="list-style-type: none">• Vrsta: 1/2.33" (približno 7,79 mm) CCD• Efektivni pikseli: pribl. 12,2 megapiksela• Ukupno piksela: pribl. 12,4 megapiksela
Objektiv	<ul style="list-style-type: none">• Fokusna duljina: objektiv Schneider-KREUZNACH f = 6,3 - 31,5 mm (ekvivalent 35 mm filma: 35 - 175 mm)• Raspon F zaustavljanja: F3.6 (W) - F4.8 (T)
Zaslon	3,5" (8,9 cm) puni dodirni zaslon
Fokusiranje	TTL automatski fokus (Multi AF (Višestruki AF), Center AF (Centrirani AF), prepoznavanje lica AF, utvrđivanje lica AF, Smart Touch AF (Pametno fokusiranje dodirnom), One Touch Shooting (Snimanje jednim dodirnom))
Brzina okidača	<ul style="list-style-type: none">• Automatski: 1/8 - 1/2.000 sek.• Program: 1 - 1/2.000 sek.• Noćno: 8 - 1/2.000 sek.• Vatromet: 2 sek.
Pohrana	<ul style="list-style-type: none">• Interna memorija: oko 100 MB• Vanjska memorija (dodatno): microSD™ kartica (zajamčeno do 4 GB) Kapacitet interne memorije možda neće odgovarati ovim podacima.
Priključak za ulazno DC napajanje	34-pinski, 4,4 V
Punjiva baterija	Litij-ionska baterija (SLB-11A, 1130 mAh)
Dimenzije (Š x V x D)	99,8 x 60,8 x 18,9 mm
Težina	156 g (bez baterije i memorijske kartice)
Radna temperatura	0 - 40° C
Radna vlažnost	5 - 85 %






Hrvatski





HR-11




MEMO

A series of 15 horizontal dashed lines for writing a memo.







Please refer to the warranty that came with your product
or visit our website <http://www.samsungcamera.com/>
for after-sales service or inquiries.



AD68-04203A (1.3)